

Instructions de montage mural : Celenio avec liaison Top Connect

Mesures à prendre avant le montage :

- Cette procédure s'applique uniquement aux surfaces verticales. Le système ne convient pas pour un montage au plafond ni sur pan de toit.
- Les murs doivent être secs.
- Lors du montage, assurez-vous que l'air peut circuler sous les lambris (poser un lattis transversal au besoin). Une bonne circulation de l'air est indispensable.
- Assurez-vous en outre, lors de la pose, de respecter une distance d'au moins 10-15 mm par rapport aux murs et aux autres pièces fixes.
- Si la surface de pose dépasse 10 mètres de long ou de large, installez un joint de fractionnement.
- Les objets lourds comme les fenêtres, les étagères, et armoires, etc., ne doivent pas être posés directement sur le sol mais doivent être fixés au mur avec des chevilles appropriées.

Éléments de sol :

Ouvrez les paquets juste avant le montage. Pendant l'hiver, conservez les colis d'origine fermés dans une pièce chauffée à environ 18 °C pour que les éléments puissent s'adapter à la température idéale de pose. Important : avant de procéder à la pose, contrôlez à la lumière du jour que les éléments ne présentent ni défaut, ni détérioration visible. Vérifiez également leur couleur et leur structure. Les articles déjà posés ne peuvent en aucun cas faire l'objet de réclamations.

N'entrez pas les colis à proximité de parois humides ou fraîchement tapissées et assurez-vous que les murs sont bien secs. Toutes les portes et fenêtres doivent être posées et la pièce afficher une température d'env. 20 °C avec env. 50-60 % d'humidité relative.



1. En fonction de la surface de revêtement mural souhaitée, mesurez l'écartement et la hauteur des rails de fixation et reportez-les sur le mur. (écartement des rails pour Celenio 8 × 350 × 526 mm : 35 cm – mesuré à partir du milieu du rail)

L'about des éléments Celenio doit toujours reposer sur un rail de fixation. C'est pourquoi il est indispensable de répartir les rails de fixation par dimension (voir ci-dessus). Les deux rails de fixation extérieurs doivent être décalés de 2 cm vers l'intérieur afin de pouvoir monter les agrafes au niveau de l'arête de l'élément. Ces mesures vous permettent également de réaliser un motif de pose à l'anglaise (joints décalés).

Conseil :

Commencez à mesurer au milieu de la surface et travaillez de l'intérieur vers l'extérieur (voir point 3).



2. Disposez les rails dans l'ordre et percez les trous (prévoir un trou tous les 60-70 cm). Vous pouvez utiliser une scie à métaux classique pour raccourcir les rails de fixation.



3. Fixez les rails tous les 26 ou 35 cm (voir point 1) sur le mur en utilisant des vis et chevilles appropriées (rapprocher le rail extérieur de 2 cm, voir point 1). Si le mur présente de légères irrégularités, corrigez-les au moyen d'entretoises ou de cales en bois.



4. Les éléments Celenio se posent de droite à gauche, côté languette vers le sol.

Alignez la première rangée d'éléments et retirez les languettes. Si votre sol n'est pas horizontal, reprenez le niveau en haut de la première rangée et effectuez une coupe d'ajustement.



5. Les agrafes de début et de fin servent à monter la première rangée d'éléments. Marquez au préalable l'emplacement du milieu du rail au dos de chaque élément Celenio.

N'oubliez pas de fixer une agrafe de début et de fin sur les éléments extérieurs de la première rangée.



6. Utilisez les vis fournies pour poser les agrafes de début et de fin (à env. 2 cm du bord). Serrez les vis mais sans excès.



7. Une fois les agrafes de début posées, les éléments s'encliquètent simplement dans les rails de fixation.



8. Montez la première rangée de droite à gauche et verrouillez chaque élément au niveau de l'about.



9. Pour la suite du montage, utilisez les agrafes Celenio afin de fixer les éléments côté rainure.



10. L'agrafe s'engage tout simplement dans le rail de fixation.



11. Faites-la enfin glisser vers le bas jusqu'à la rainure.




12. Posez une agrafe sur chaque rail de fixation.



13. La deuxième rangée peut être commencée avec le reste de la première rangée (décalage des joints en bout d'élément d'une demi-longueur). Le montage s'effectue toujours de droite à gauche.

Positionnez le premier élément de la deuxième rangée en insérant la languette dans la rainure de la rangée précédente et appuyez lentement la planche sur le rail de fixation. Utilisez enfin une agrafe pour fixer l'élément côté rainure. Engagez l'élément suivant sur le côté long puis fixez-le à l'élément précédent au niveau de l'about. Répétez ces étapes pour monter une rangée après l'autre.

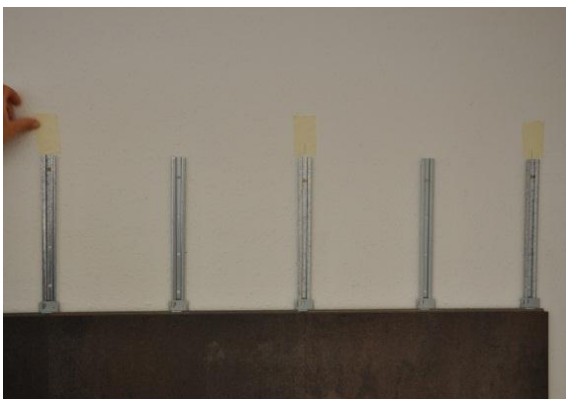

14. Pour positionner les agrafes de début et de fin à la bonne position sur la dernière rangée, marquez l'emplacement du rail de fixation au moyen d'un ruban adhésif. Reportez ensuite l'emplacement au dos de chaque élément, et enfin fixez les agrafes de début et de fin comme pour la première rangée.

Attention : Vous devez scier la rainure des éléments de la dernière rangée.



15. Report de l'emplacement 1



15. Report de l'emplacement 2



16. Fixation des agrafes de fin



17. Encliquetage de la dernière rangée



18. Fixez les baguettes de protection HARO adéquates pour recouvrir les côtés des éléments muraux.



19. Résultat final