

## Instructions de montage mural : Sol stratifié HARO Tritty 100 (8 mm)

### Mesures à prendre avant le montage :

- Cette procédure s'applique uniquement aux surfaces verticales. Le système ne convient pas pour un montage au plafond ni sur pan de toit.
- Les murs doivent être secs.
- Lors du montage, assurez-vous que l'air peut circuler sous les lambris (poser un lattis transversal au besoin). Une bonne circulation de l'air est indispensable.
- Assurez-vous en outre, lors de la pose, de respecter une distance d'au moins 10-15 mm par rapport aux murs et aux autres pièces fixes.
- Si la surface de pose dépasse 10 mètres de long ou de large, installez un joint de fractionnement.
- Les objets lourds comme les fenêtres, les étagères, et armoires, etc., ne doivent pas être posés directement sur le sol mais doivent être fixés au mur avec des chevilles appropriées.


### Éléments de sol :

Ouvrez les paquets juste avant le montage. Pendant l'hiver, conservez les colis d'origine fermés dans une pièce chauffée à environ 18 °C pour que les éléments puissent s'adapter à la température idéale de pose. Important : avant de procéder à la pose, contrôlez à la lumière du jour que les éléments ne présentent ni défaut, ni détérioration visible et vérifiez leur couleur et leur structure. Les articles déjà posés ne peuvent en aucun cas faire l'objet de réclamations.

N'entrez pas les colis à proximité de parois humides ou fraîchement tapissées et assurez-vous que les murs sont bien secs. Toutes les portes et fenêtres doivent être posées et la pièce afficher une température d'env. 20 °C avec env. 50-60 % d'humidité relative.



1. En fonction de la surface de revêtement mural souhaitée, mesurez l'écartement et la hauteur des rails de fixation et reportez-les sur le mur.  
(écartement des rails pour sol stratifié HARO Tritty 100 : env. 50 cm)

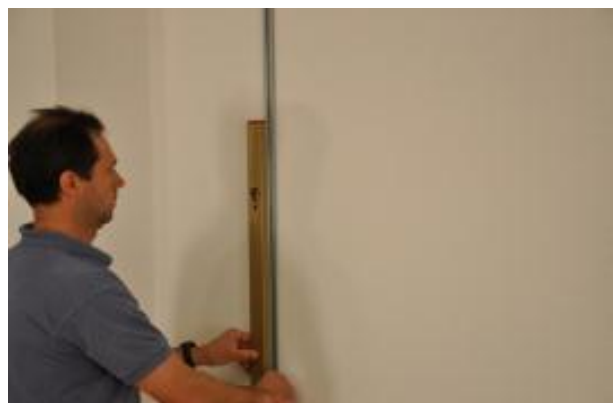

2. Disposez les rails dans l'ordre et percez les trous (prévoir un trou tous les 60-70 cm).  
Vous pouvez utiliser une scie à métaux classique pour raccourcir les rails de fixation.

Conseil : Commencez à mesurer au milieu de la surface et travaillez de l'intérieur vers l'extérieur (voir point 3).



3. Fixez les planches tous les 50 cm environ (voir point 1) sur le mur en utilisant des vis et chevilles appropriées. Si le mur présente de légères irrégularités, corrigez-les au moyen d'entretoises ou de cales en bois.



4. Les planches de revêtement stratifié se posent de gauche à droite, côté languette vers le sol.

Alignez la première rangée de planches et retirez les languettes. Si votre sol n'est pas horizontal, reprenez le niveau en haut de la première rangée et effectuez une coupe d'ajustement.



5. Les agrafes de début et de fin servent à monter la première rangée de planches. Marquez au préalable l'emplacement du milieu du rail au dos de chaque planche.



6. Utilisez les vis fournies pour poser les agrafes de début et de fin (à env. 2 cm du bord). Serrez les vis mais sans excès.



7. Une fois les agrafes de début posées, les planches s'encliquètent simplement dans les rails de fixation.



8. Montez la première rangée de gauche à droite et verrouillez chaque élément au niveau de l'about.



9. Insérez l'agrafe par le haut.



10. Faites glisser l'agrafe vers le bas jusqu'à établir le contact.




11. Agrafe fixée

Pour la suite du montage, utilisez les agrafes pour sol stratifié afin de fixer les éléments côté rainure. Pour cela, engagez l'agrafe dans le rail de fixation et faites-la glisser vers le bas jusqu'à la rainure de la planche précédente.



12. Posez une agrafe sur chaque rail de fixation.

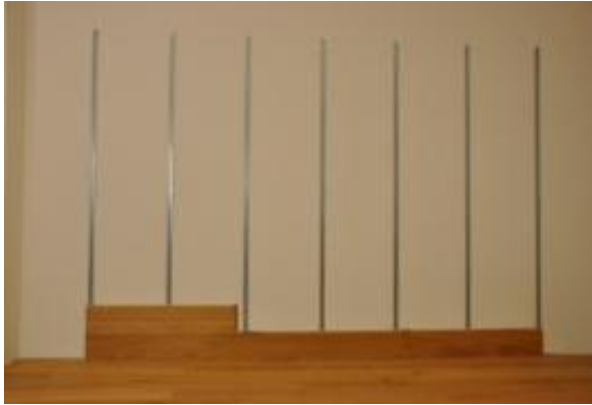

13. La deuxième rangée peut être commencée avec le reste de la première rangée. Le montage s'effectue ensuite de gauche à droite.

Positionnez la première planche de la deuxième rangée en insérant la languette dans la rainure de la rangée précédente et appuyez lentement la planche sur le rail de fixation. Utilisez enfin une agrafe pour fixer l'élément côté rainure. Engagez l'élément suivant sur le côté long puis fixez-le à l'élément précédent au niveau de l'about. Répétez ces étapes pour monter une rangée après l'autre.



14. Rangée de planches supérieure - Consignes de fixation des agrafes de fin

Pour positionner les agrafes de début et de fin à la bonne position sur la dernière rangée, marquez l'emplacement du rail de fixation au moyen d'un ruban adhésif. Reportez ensuite l'emplacement au dos de chaque planche, puis fixez les agrafes de début et de fin comme pour la première rangée.

Attention : Vous devez scier la rainure des éléments de la dernière rangée.



15.a. Report de l'emplacement 1



15.a. Report de l'emplacement 2



16. Fixation des agrafes de fin



17. Encliquetage de la dernière rangée



18. Pose du cadre en aluminium



19. Résultat final