


# Lerakási útmutató a PARKETT-hez Lock Connect -hez

Lerakás előtt feltétlenül olvassa el figyelmesen és teljes egészében!

**Mindig vegye figyelembe a csomagolásban található lerakási útmutatókat is. A mellékelt útmutatók betartása kötelező!**

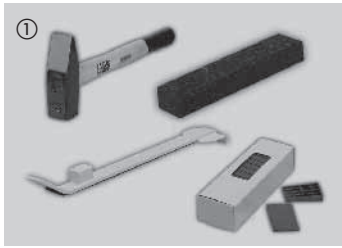


Lerakószerszám: beverőfa, távtartó ék, szerelővas, kalapács (legalább 800 g), ceruza; leszabáshoz elegendő egy egyszerű kézfűrész.



Esztrich esetén és padlófűtésre történő lerakásnál alapvetően 0,2 mm vastag PE-fóliát kell lefektetni. Ennek a csatlakozási területen 30 cm-es szélességben kell átfednie. Ezután a fóliát a fal mellett húzza felfelé, majd a szegőléc felszerelése után a felső élnél vágja le.



A lépéscsillapítására és a kis egyenetlenségek kiegyenlítésére 2 mm vastag parafa csillapító alátétet göngyöltessen ki szorosan. Alternatív csillapító alátétek találhatóak a tartozék-kínálatunkban. A kátránypapír és a szőnyegpadló nem alkalmas a lépéscsillapítására. **A kasírozott csillapító-alátétes parketta teljes felületen történő felragasztáshoz nem ajánlott.**

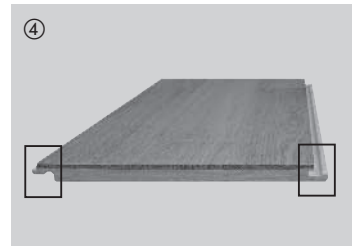


Csapos oldal / hornyos oldal



A helyiség jobb sarkában kezdve, helyezze el az első elemet és rögzítse az ékekkel (tágulási távolság a falig 10–15 mm). Az elemeknek mindig a rugós oldalukkal kell a fal felé nézniük.



Az első sor elemeit illesse hosszában fej-fejhez, kalapáccsal és verőfával.

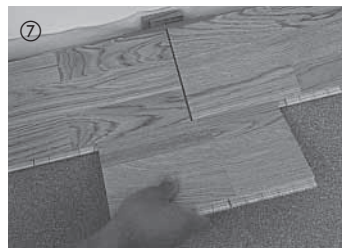

Fontos útmutatás: Az elemel kifogástalan lerakása érdekében alapjában véve



Az első sor utolsó elemét, a falig a 10–15 mm tágulási hézag meghagyásával, szabja le és a szerelővassal illesse be. Az első sor maradék darabjával kezdhető a következő sor. Ezáltal a levágott hulladék mennyisége lényegesen csökken. Vegye figyelembe: Hosszában a beeresztés legalább 50 cm.



Az elemeket padlódeszkaszerűen kell lefektetni. A padlószálakat először ehhez kell a hosszanti oldalon enyhe nyomással befordítani a csatlakozásba.



Szükség szerint a verőfával finoman rádöngölni.



Utána az elemet hosszában „fej-fejhez” kalapács és verőfa segítségével ill. a fal mellett szerelővassal vízszintesen összeilleszteni a jobboldalt határos elemmel.



A padlóból kinyúló fűtőcsövekhez az elemekbe a megfelelő nyílásokat az adott fűtőcső méretétől függően és a tágulási távolság figyelembe vételével kell befűrni vagy befűrészelni.



A táglási távolságok betartásához az ajtó felőli átjáróknál egy megfelelő profilrendszerrel kell alkalmazni. Ez akkor is érvényes, ha szomszédos helyiségben ugyanilyen padlót fektetnek le. Ebben az esetben a táglási hézag megtartásához egy átmeneti idomot kell beilleszteni. A sínben az 5 mm széles táglási hézagnak meg kell maradnia. Alapvetően az ajtófélfát a parkettaléc vastagságában finom fűrészszel be kell metszeni, hogy a parkettának legyen lehetősége tágulni.



Az utolsó sor elemeit úgy kell lerakni, hogy a hosszanti oldaluknál meglegyen a 10–15 mm táglási hézag; szükség esetén le kell szabni és úgy kell összeilleszteni az elemeket.



A lerakást követően feltétlenül távolítsa el a távtartó ékeket. A szegélylécet (felszerelhető Clip-rendszerrel vagy anélkül) a falnál rögzítse – kész.

# Általános tudnivalók

Lerakás előtt feltétlenül olvassa el figyelmesen és teljes egészében!

## Intézkedések lerakás előtt:

A csomagokat csak közvetlenül a lerakás előtt szabad kinyitni. Téli hónapokban a lerakásra kerülő elemeknek bontatlan csomagolásban kell a lerakási hőmérséklethez (kb. 18 °C) alkalmazkodnia.

**Fontos! Lerakás előtt ellenőrizze természetes fényben az elemeket a felismerhető hibákra vagy sérülésekre, illetve a színekre és a szerkezetre vonatkozóan. A lerakott felületen az egyenletes elrendezés érdekében ajánljuk, hogy a lerakást egyszerre több csomagból végezze. A már lerakott áru esetében az ilyesmire vonatkozó reklamációk lehetősége kizárt. Az elasztikus és textil padlóburkolatokat maradéktalanul el kell távolítani.**

## A lerakás iránya:

A lerakás iránya többnyire a fő fényforráshoz, pl. a teraszablakhoz igazodik. A parketta-elemeket a beeső fény iránya mentén hosszában kell lerakni. De a lerakás irányának ügyes megválasztásával hangsúlyozhatók a helyiség arányai. A kis helyiségek nagyobbak tűnnek, ha világos fajtákat használnak. Lebegő lerakásnál a burkolandó padló hossza, illetve szélessége nem lehet több mint 10 méter. 10 m feletti helyiséghez, illetve -szélesség esetén tágulási profilokat kell beszerezni.

- Keskeny padlóterületek esetén mindig ügyeljen a hosszanti irányú lerakásra.

- T-, L- vagy U-alakú alaprajz esetén az egyes részfelületek elválasztását a térformának megfelelően arra alkalmas profilrendszerekkel kell kivitelezni.

Az ipari és nyilvános területekhez a teljes felület enyvezését ajánljuk. Szerződéses partnerétől követelje meg, hogy a teljes felületen történő felragasztásánál a mi speciális lerakási útmutatásainkat alkalmazzák. A kasírozott csillapító-alátétes parketta teljes felületen történő felragasztáshoz nem ajánlott.

**Az alapzat előkészítése:** Az alapzatnak simának, száraznak és szilárdnak kell lennie, a megfelelő DIN-szabványokat figyelembe kell venni. Alkalmas például a cementes trich, az öntött aszfalt, a V100 ideiglenes takarólemez, régi padlóburkolat, pl. kerámia és tufflc burkolatok.

## Nedvesség ellenőrzése:

A padló aljzatának nedvességét szakszerűen felül kell vizsgálni, például CM-mérőkészülékkel.

Nedvesség határértéke padlófűtés nélkül: Cement, öntött cement  $\leq 2,0$  CM-(mennyiség) %; kalciumszulfát-, kalciumszulfát-réteg  $\leq 0,5$  CM-(mennyiség) %

Nedvesség határértéke padlófűtéssel: Cement, öntött cement  $\leq 1,8$  CM-(mennyiség) %; kalciumszulfát-, kalciumszulfát-réteg  $\leq 0,3$  CM-(mennyiség) %

„Padlófűtéses lerakás” esetében vegye figyelembe az utasításban és a honlapunkon leírt előkészítő intézkedéseket. Lerakás előtt alapvetően rendelkezni kell a megbízó által rendelkezésre bocsátott, aláírt protokollal az esztrich betétes fűtésére vonatkozóan.

## Lerakás padlófűtésre:

A padlófűtésre történő lerakásnál a burkolatot a DIN 18353 szerint kell elkészíteni. Lerakás előtt ügyeljen arra, hogy a padlófűtés a DIN EN 1264 sz. szabvány 1-4. része szerint legyen elkészítve és a csatlakozási helyek összehangolása után burkolatkész állapotra legyen melegítve. Részletesebb tájékoztató dokumentációt a szállítótól szerezhet be.

## Ápolás:

A részletes ápolási útmutatót kereskedőjétől szerezheti be.

### Parketta védőbevonattal:

**Tisztítás szárazon:** Rendszerint elegendő a parketta szárazon történő tisztítása porsőprűvel, partvissal vagy porszívóval.

**Nedves tisztítás/Ápolás:** Azt ajánljuk, hogy a nedves tisztításhoz – szennyezettségtől függően – a mosóvízbe tegyen clean & green natural tisztítószeret.

**Intenzív tisztítás:** Az erősebb szennyezések eltávolítása érdekében a padlófelületet rendszeresen, intenzíven lehet clean & green tisztítószerekkel takarítani. Minden alapos tisztítás után használjon clean & green padlóápolót.

### Parketta olajos/viaszolt felülettel:

**Első ápolás:** Közvetlenül a lerakás után nincs szükség első ápolásra. Mindazonáltal azt ajánljuk, hogy a parkettázott padlóját kiváltképpen a lerakást követő első nyolc napon át kíméletesen kezelje. Ha a padló erős igénybevétele elkerülhetetlen, ajánljuk, hogy a padlót átmenetileg karton- vagy hullámpapírral borítsa. A borítást azonban csak addig hagyja a padlón, amíg az feltétlenül szükséges.

**Tisztítás szárazon:** Rendszerint elegendő az olajos/viaszolt felületű parketta porsőprűvel, partvissal vagy porszívóval szárazon történő takarítása.

**Tisztítás nedvesen:** Azt ajánljuk, hogy a nedves tisztításhoz – szennyezettségtől függően – a mosóvízbe tegyen clean & green natural tisztítószeret.

**Ápolás:** Az olajos/viaszolt felületű parketta az igénybevételtől függően clean & green aqua olajjal ápolható. Minden esetben ápolja a parkettát, amikor a nagy igénybevétel miatt látható sérülések észlelhetők a felületén.

**Felújítás:** Az olajos-viaszolt felületű parketta részleges felújítása nem jelent gondot. A karcolások, kis égésfoltok és kis festékfoltok olajbalzsammal kijavíthatók.

**Kérjük, ügyeljen a következőkre: A felületen ne legyen álló víz, mindig csak nedves, jól kicsavart törülőruhával szabad áttörölni. A gőzölős takarítógépek nem alkalmasak a parketta tisztítására.**

## A helyiség klímájára vonatkozó feltételek:

Parkettája értékállóságának megőrzése és az Ön jó személyes komfortérzete érdekében a lakásban kb. 30-60 % relatív páratartalmat és kb. 20° C hőmérsékletet kell tartani. Ahhoz, hogy a páratartalom állandó értéken tartható legyen, főként a fűtési időszakban, légpárásító használatát ajánljuk. Így elkerülhető a padló túlzott kiszáradása. A légpárásító készülékeket a fűtési időszak kezdetén kell üzembe helyezni. Ha a levegő páratartalma nem éri el a normál értékeket, akkor csekélyke házagokra számíthat, de ezek a fűtési időszak után rendszerint eltűnnek.

## Még miképpen óvhatja a padlót:

Annak érdekében, hogy padlója megőrizze értékét, ajánlatos a székek és asztalok lábain teflonból (PTFE) készült csúszótálpalt, a bejárati területen textil lábtörölt alkalmazni. A karosszékek és irodaszékek görgőinek meg kell felelniük a DIN 12529 szabványnak, csak burkolt W típusú (lágy) görgők használhatók. A karosszékek és irodaszékek alá polikarbonát szőnyeget ajánlunk.

12/15 A fejlesztések következtében végzett műszaki változtatások jogát fenntartjuk.