


# Инструкция по укладке паркетных полов с соединением Lock Connect

Перед укладкой внимательно ознакомьтесь с данным руководством!

Всегда соблюдайте инструкцию по укладке, которая прилагается к упаковке. Приложенные инструкции обязательны к применению!

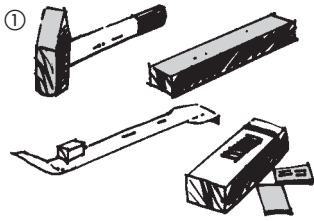


Инструмент для настилки: ударная колодка, распорные клинья, стяжной крюк, молоток (минимум 800 г), карандаш, для резки достаточна простая ручная пила.




В случае безшовных стяжек и при укладке на обогреваемый пол следует всегда подкладывать полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм. В зоне стыков внахлест пленки должен составлять 30 см. Уложенную пленку следует подтянуть вверх возле стены и после монтажа плинтуса отрезать выступающий край.




Для изоляции ударного шума и для сглаживания небольших неровностей укладывается заподлицо пробковая изоляционная подкладка толщиной 2 мм. Альтернативные изоляционные подкладки представлены в нашем ассортименте вспомогательных материалов. Битумокартон и ковровое покрытие не предназначены для гашения ударного шума. **Паркет с наклеенной изоляционной подкладкой непригоден для сплошной наклейки.**

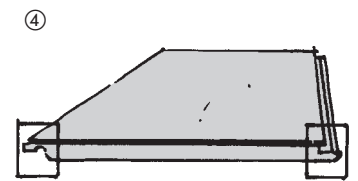


Гребень/паз

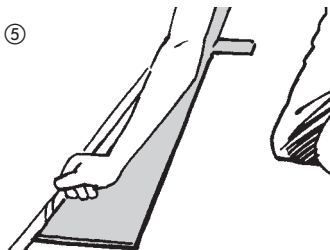


Первый элемент укладывается в правом углу помещения и фиксируется клиньями (расстояние до стены для компенсации расширения 10–15 мм). Элементы всегда укладываются гребнем к стене.

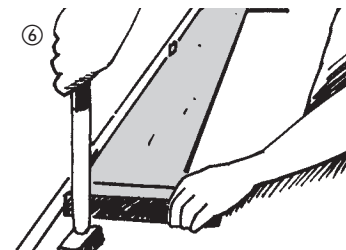


Следующие элементы первого ряда загоняются в зацепление с торцевой стороны молотком и ударной колодкой в горизонтальной плоскости.

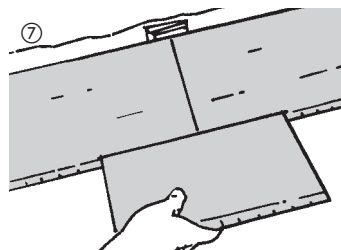

Важные рекомендации: Для безукоризненной укладки элементов в торцевой зоне принципиально использовать надрез вдоль продольной кромки всего элемента.

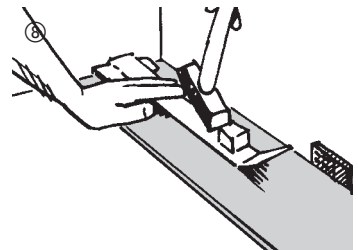


Последний элемент первого ряда обрезается так, чтобы с торцевой стороны обеспечивалось расстояние до стены (компенсационный зазор) 10–15 мм, и подгоняется стяжным крюком. Обрезок первого ряда служит началом следующего ряда. Благодаря этому существенно уменьшается количество отходов. Просим Вас соблюдать следующее: Смещение элементов с торцевой стороны не менее 50 см.

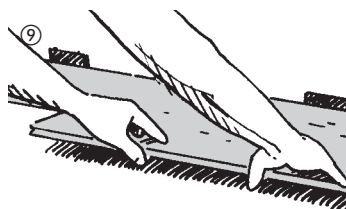


Следующие ряды элементов укладываются досками. Для этого доски сначала вставляются продольной стороной с помощью легкого нажатия с поворотом в смежную доску.




При необходимости слегка подстучите ударной колодкой.

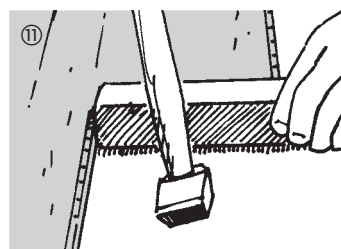


При этом отдельные элементы сначала подгоняются с торцевой стороны ударной колодкой и молотком или – в зоне стены – монтажной арматурой к соседнему правому элементу в горизонтальной плоскости.

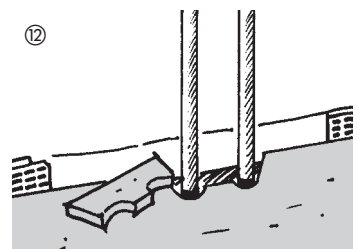


Для труб отопления, выступающих из пола, в элементах высверливаются или выпиливаются отверстия (размер отверстий зависит от соответствующей трубы отопления с учетом необходимого зазора на расширение).

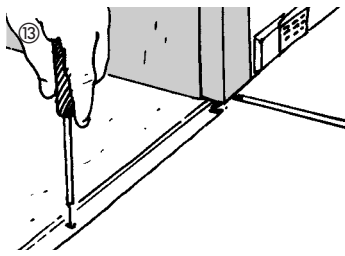

Для обеспечения компенсационного зазора в дверных проходах необходимо всегда применять соответствующую систему профилей. Это следует делать также и тогда, когда в прилегающем помещении укладывается такой же пол. В этом случае для соблюдения компенсационного шва необходимо применять переходной профиль. В шине необходимо соблюдать компенсационный зазор 5 мм. Деревянные дверные рамы необходимо обрезать на толщину паркетного элемента пилой для чистовой распиловки, чтобы паркет имел возможность расширяться.

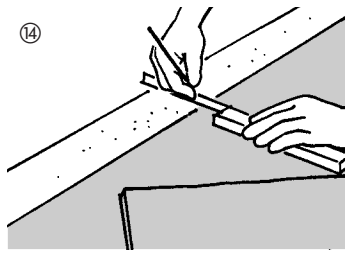

Элементы последнего ряда обрезаются с продольной стороны с учетом компенсационного зазора 10-15 мм и подгоняются.

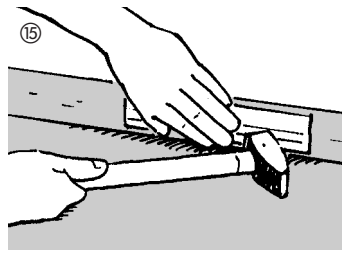

После укладки необходимо в обязательном порядке удалить распорные клинья. Прикрепить плинтусы к стене (с зажимами или без них) – и все готово.

# Общие указания

Перед укладкой внимательно ознакомьтесь с данным руководством!

## Подготовка к укладке:

Пакеты разрешается вскрывать только непосредственно перед укладкой. В зимние месяцы укладываемые элементы пола должны выдерживаться в нераспечатанной заводской упаковке до достижения ими температуры укладки ок. 18 °C.

**Важно: перед началом укладки пола проверьте элементы при дневном свете на наличие видимых дефектов или повреждений. Проверьте также их цвет и структуру. Для обеспечения равномерного рисунка сортировки мы рекомендуем при укладке брать доски из разных упаковок. Рекламации подобного рода на уже уложенный товар не принимаются. Эластичные и текстильные напольные покрытия должны удаляться без остатка.**

## Укладка:

Направление укладки определяется в большинстве случаев основным источником света в помещении, например, окнами террасы. Элементы следует укладывать в направлении проникающего в помещение света. С другой стороны, умелый выбор направления укладки позволяет подчеркнуть пропорции помещения. Небольшие помещения кажутся более просторными при применении светлых пород древесины. При плавающей укладке длина и ширина укладываемого пола не должна превышать 10 м. Если длина или ширина помещения превышает 10 м, в пол необходимо вмонтировать расширительные профили.

- При укладке в узких коридорах всегда укладывайте элементы в продольном направлении.

- В T-, L- или U-образных помещениях необходимо применять соответствующие профильные системы для разграничения отдельных участков пола согласно форме помещения.

В рабочих/общественных помещениях мы рекомендуем сплошную наклейку. Запросите, пожалуйста, у Вашего партнера по договору нашу специальную инструкцию по настилке цельных наклеенных полов. Паркет с наклеенной изоляционной подкладкой непригоден для сплошной наклейки.

**Подготовка основания пола:** Основание пола должно быть ровным, сухим и прочным, необходимо соблюдать требования соответствующего стандарта DIN. Подходящими основаниями являются цементная стяжка, литой асфальт, натяжные плиты V100, старые напольные покрытия, например, керамические или войлочные игольно-пробивные покрытия.

## Проверка влажности:

Готовность основания пола к укладке необходимо проверить специальным измерительным прибором (прибором на основе карбида кальция).

Граничное значение влажности для полов без обогрева: Цементный, цементный наливной бесшовный пол  $\leq 2,0$  % массы карбида кальция; Сульфато-кальциевый, сульфато-кальциевый наливной бесшовный пол  $\leq 0,5$  % массы карбида кальция

Максимальная влажность для полов с обогревом: Цементный, цементный наливной бесшовный пол  $\leq 1,8$  % массы карбида кальция; Сульфато-кальциевый, сульфато-кальциевый наливной бесшовный пол  $\leq 0,3$  % массы карбида кальция

Соблюдайте разработанные мероприятия по "укладке на систему обогрева" в данной инструкции по укладке или на нашей домашней странице. В основном перед укладкой должен существовать подписанный "Протокол обогрева для высыхания бесшовного пола", выданный заказчиком.

## Укладка на полу с обогревом:

При укладке в помещении с обогреваемым полом бесшовный пол необходимо подготовить согласно DIN 18353. Перед укладкой проверьте, чтобы отопительная система в полу была изготовлена согласно стандарту DIN EN 1264, часть 1–4, и после подгонки стыков прогрета согласно требованиям для укладки. Запросите у продавца памятку с подробными указаниями.

## Уход:

Подробные указания содержатся в инструкции, которую Вы можете получить в при покупке.

## Паркет с покрытием:

**Сухая уборка:** как правило, достаточно произвести сухую чистку паркета бахромчатой шваброй, волосяной щеткой или пылесосом.

**Флажная уборка/уход:** В зависимости от степени загрязнения мы рекомендуем проводить влажную уборку пола с использованием разведенного в воде средства clean & green natural.

**Интенсивная чистка:** Для устранения сильных загрязнений можно регулярно проводить интенсивную очистку поверхности пола средством clean green active. После каждой интенсивной чистки следует обработать пол средством clean & green natural.

## Паркет, обработанный масляно-восковым покрытием:

**Первичный уход:** выполнять первичный уход сразу же после настилки не обязательно. Однако мы рекомендуем Вам осторожно обращаться с полами особенно в течение первых восьми дней после настилки. Если большие нагрузки на пол являются неизбежными, то рекомендуется на короткое время застелить пол картоном. Это защитное покрытие должно оставаться на полу столько времени, сколько потребуется.

**Сухая уборка:** как правило, достаточно произвести сухую чистку пола, обработанного масляно-восковым покрытием, бахромчатой шваброй, волосяной щеткой или пылесосом.

**Влажная уборка:** В зависимости от степени загрязнения мы рекомендуем проводить влажную уборку пола с использованием разведенного в воде средства clean & green natural.

**Уход:** Вы можете ухаживать за паркетом с масляно-восковым покрытием в зависимости от нагрузки на пол, используя средство clean & green aqua oil. Средство следует применять для ухода при всех случаях, когда в результате больших нагрузок на Вашем полу появляются видимые повреждения.

**Ремонт:** пол, обработанный масляно-восковым покрытием, можно без проблем ремонтировать отдельными участками. Царапины, небольшие следы горения и небольшие пятна краски Вы можете удалить средством Olbalsam.

**Просим Вас придерживаться следующих рекомендаций: Не допускайте образования луж на поверхности пола, всегда протирайте пол только слегка влажной, тщательно отжатой тряпкой. Приборы для чистки горячим паром непригодны для чистки паркета.**

## Климатические условия помещений:

Для сохранности полов в Вашей квартире, а также для Вашего хорошего самочувствия необходимо сохранять относительную влажность воздуха на уровне ок. 30–60 % и при температуре ок. 20 °C. Для поддержания постоянной влажности воздуха, особенно в отопительный период, рекомендуем использовать увлажнитель воздуха. Он предотвращает пересыхание пола. Увлажнители воздуха следует включать с началом отопительного сезона. При снижении влажности воздуха ниже нормального значения возможно образование незначительных швов, которые, как правило, снова закрываются после окончания отопительного сезона.

## Каким образом Вы можете дополнительно

### защитить полы:

Для поддержания в сохранности Вашего пола рекомендуется к ножкам столов и стульев приклеить тефлоновые накладки для мебели (PTFE), а также постелить в прихожей коврик, чтобы вытирать грязь с обуви. Ролики кресел и конторских стульев должны отвечать требованиям DIN 12529, допускается применение только роликов для полов с покрытиями типа W (мягкие). В качестве подкладки для кресел и конторских стульев рекомендуем использовать поликарбонатные маты.

## Защита окружающей среды и утилизация:

Для приклеивания используйте клеящие материалы с минимальным уровнем выделения вредных веществ. При демонтаже напольного покрытия действуйте в порядке, обратном для укладки. Утилизация должна выполняться в соответствии с национальными и местными нормами и законами.

07/17 Мы сохраняем за собой право на внесение технических усовершенствований.