

Návod na pokládání parketové podlahy pomocí spojování drážky a pera

Před pokládkou bezpodmínečně důkladně a kompletně pročtěte!

Vždy se prosím řiďte návodem, který je přiložen k balení. Přiložený návod je závazný!




Nářadí potřebné pro pokládku: Špalík, distanční klíny, montážní železko, PVAC bílý klijh, kladívko, tužka, pila.



U potěrů a při pokládce na podlahové topení je zásadně nutné položit 0,2 mm silnou PE fólii. Fólie se v místech styků musí překrývat o 30 cm. Poté fólii v oblasti stěny vytáhněte a po montáži podlahové lišty odřízněte podél její horní hrany.



Pro vytvoření izolace kročejových zvuků a pro vyrovnání drobných nerovností se rozvine a těsně položí 2 mm silná korková izolační podložka. Alternativní izolační podložky jsou součástí naší nabídky příslušenství. Bitumenová lepenka a koberecová podlaha není vhodná jako izolace proti kročejovému hluku.

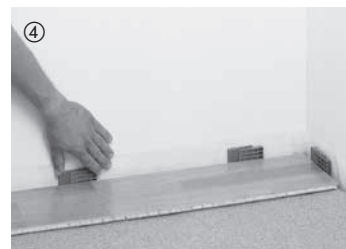

První řadu zarovnejte stranou s drážkou ke zdi, na čelní stranu naneste klijh (srovnej obrázek 5) a pevně zafixujte distanční klíny - dodržujte vzdálenost od zdi 10 až 15 mm. Zbývajícím kusem z první řady se začíná pokládat druhá řada, snižuje se tím přež (u podlahy s palubovým vzorem cca o 1 %).



Další řady se pokládají klijhováním drážky a pera. Naneste lepidlo průběžně na horní lic drážky.



Po nanesení klijhu opatrně a beze spár spojte prvky pomocí kladívka a špalíku (přiložte před pero) - odsazení z čelní strany alespoň 50 cm.



Pomocí montážního železka spojte prvek čelně s předchozím prvkem. Použijte klíny. Tímto způsobem pokládejte jednu řadu za druhou. Montážní železko lze také použít pod topnými tělesy.



Co se tyče trubek topení vyčnívají z podlahy, pak se do příslušných prvků vyvrtají nebo vyříznou otvory (velikost v závislosti na krytce topného tělesa a se zohledněním potřebného dilatačního odstupu).



Pro dodržení dilatačního odstupu je u dveřních přechodů vždy nutno použít vhodný profilový systém. To platí i tehdy, má-li být v sousední místnosti položena stejná podlaha. V tomto případě je pro dodržení dilatační spáry nutno použít přechodový profil. V kolejnici je nutno dodržet dilatační odstup o velikosti 5 mm. Dřevěné dveřní zárubně je zásadně nutno podřezat jemnou pilkou v tloušťce podlahových prvků tak, aby měla parketová podlaha možnost se roztahovat.



Prvky v poslední řadě si označte podle vzdálenosti od zdi (10 - 15 mm), odřežte, naklihuje a spojte pomocí montážního železka.



Po pokládce vyčkejte 30 minut. Na závěr odstraňte distanční klíny.



Soklové lišty (s klipovým systémem nebo bez něho) se připevní ke stěně - hotovo.

Všeobecné pokyny

Před pokládkou bezpodmínečně důkladně a kompletně přečtěte!

Opatření před pokládkou:

Obaly je možné otevřít až bezprostředně před pokládkou. Během zimních měsíců by měly být prvky určené k pokládce skladovány v neotevřeném originálním balení, aby se přizpůsobily teplotě pokládání cca 18 °C.

Důležité: Zkontrolujte prvky před pokládáním na denním světle, jestli na nich nejsou patrné chyby nebo poškození, a jestli mají správnou barvu a strukturu. Aby se dosáhlo rovnoměrného rozvržení vzorku na pokládané ploše, doporučujeme provádět pokládku současně z vícero balíků. Již položené parkety nepodléhají nárokům na reklamaci tohoto druhu. Elastické a textilní podlahové krytiny se musí bezevbytku odstranit.

Směr pokládky:

Směr pokládky se řídí většinou podle zdroje hlavního světla v místnosti, např. oknem terasy. Prvky by měly být pokládány podélně k dopadajícímu světlu. Proporce místnosti se však dají rovněž zdůraznit vhodnou volbou směru pokládky. Malé prostory se opticky zvětší použitím světlých druhů dřeva. U plovoucí pokládky nesmí překročit délka popř. šířka pokládané podlahy 10 m. Při pokládání větší délky popř. šířky místnosti, více než 10 m, se musejí zabudovat dilatační profily.

- Dbejte u pokládky v úzkých prostorách chodby vždy na podélný směr pokládání.

- U půdorysů ve tvaru písmene T, L nebo U je nutno provést oddělení jednotlivých dílčích ploch profilovými systémy vhodnými pro daný tvar místnosti.

V průmyslových a veřejných prostorách doporučujeme lepení po celé ploše. Vyžádejte si u Vašeho smluvního partnera náš speciální návod na celoplošné lepení. Parkety s nakaširovanou izolační podložkou nejsou vhodné pro celoplošné lepení.

Příprava podkladu: Podklad musí být rovný, suchý a pevný, je třeba dodržet příslušnou normu DIN. Vhodný je např. cementový potěr, litý asfalt, dřevotřískový podklad-V100, starší podlahové krytiny jako např. keramická a filcová podložka.

Kontrola vlhkosti:

Vhodnost podkladu se musí odborně zkontrolovat pomocí vhodných měřících přístrojů (měřící přístroj CM).

Mezní obsah vlhkosti bez podlahového topení: Cementový potěr, cementový tekutý potěr ≤ 2,0 CM-(hmota) %; potěr kalcium sulfát, tekutý kalcium sulfát ≤ 0,5 CM-(hmota) %

Mezní obsah vlhkosti s podlahovým topením: Cementový potěr, tekutý cementový potěr ≤ 2,0 CM-(hmota) %; potěr kalcium sulfát, tekutý kalcium sulfát ≤ 0,5 CM-(hmota) %

Provedte, prosím, přípravná opatření pro „Pokládku na podlahové topení“ popsaná v tomto Návodu na pokládku, popř. na naší domovské stránce. V zásadě je nutně před pokládkou získat podepsaný „Protokol o zralosti potěru“ – tento poskytuje zadavatel.

Pokládka na podlahové topení:

Při pokládce na podlahové topení musí být potěr vyroben podle DIN 18353. Před pokládkou dbejte, prosím, na to, aby bylo podlahové topení zhotoveno dle DIN EN 1264 Ěast 1-4 a po koordinované pokládce topilo tak, jak je třeba. Podklady s podrobnými pokyny si můžete vyžádat od svého specializovaného prodejce.

Péče:

Podrobný návod najdete ve Slabikáři ošetřování, který obdržíte u svého specializovaného prodejce.

Parkety s uzavíracím nátěrem:

Čištění nasucho: Parkety stačí zpravidla čistit nasucho mopem, vlasovým smetákem nebo vysavačem.

Čištění navlhko/ošetřování: Podle stupně znečištění doporučujeme provádět pravidelné čištění za vlhka čističem clean & green natural rozředěnými ve vodě na vytírání podlahy.

Intenzivní čištění: Pro odstranění hrubších nečistot z povrchu Vaší podlahy můžete pravidelně provádět intenzivní čištění s použitím čisticího prostředku clean & green active. Po každém základním čištění je nutně provést ošetření s použitím prostředku clean & green natural.

Parkety s olejovaným a voskovaným povrchem:

Prvotní ošetření: Prvotní ošetření bezprostředně po pokládce není nutně. Doporučujeme Vám však zacházet s podlahou zejména v prvních osmi dnech po pokládce šetrně. Pokud se velkému namáhání podlahy zamezit nedá, doporučujeme ji krátkodobě přikrýt kartónovým papírem nebo vlnitou lepenkou. Taková ochranná vrstva by však na podlaze měla zůstat jen tak dlouho, jak je to bezpodmínečně nutně.

Čištění nasucho: Parkety s olejovaným a voskovaným povrchem stačí zpravidla čistit nasucho mopem, vlasovým smetákem nebo vysavačem.

Čištění navlhko: Čištění navlhko doporučujeme provádět podle míry znečištění prostředkem clean & green natural rozředěným ve vodě na vytírání.

Péče: Parkety s olejovaným a voskovaným povrchem můžete ošetřovat v závislosti na namáhání podlahy prostředkem clean & green aqua oil. Ošetření byste měli provést v každém případě tehdy, jestliže se na podlaze v důsledku silného namáhání objeví viditelná poškození.

Renovace: Parkety s olejovaným a voskovaným povrchem je možno bez problémů opravovat po jednotlivých částech. Rýhy, malé stopy po vypálení ohněm i malé skvrny od barvy můžete odstranit olejovým balzámem.

Věnujte prosím pozornost následujícím pokynům: Je nutno dbát na to, aby na povrchu nikdy nestála voda, podlahu vytírejte jen málo vlhkým dobře vyždímaným hadrem. Parní čisticí přístroje nejsou na čištění parket vhodné.

Klima místnosti:

Pro zachování hodnoty Vaší podlahy, ale také pro Vaší osobní pohodu je v obytných prostorách ideální klima cca 30-60 % relativní vlhkosti vzduchu při pokojové teplotě cca 20° C. K udržení vlhkosti vzduchu zejména během topného období na konstantní výši Vám doporučujeme použití zvlhčovače vzduchu. Takto zabráníte extrémnímu vysušení podlahy. Přístroje určené ke zvlhčování vzduchu je nutno uvést do provozu na počátku topného období. V případě nedodržení normálních hodnot vlhkosti vzduchu (nízká vlhkost) je nutně počítat s výskytem nepatrných spár, které se zpravidla po skončení topného období opět uzavřou.

Jak můžete navíc šetřit Vaši podlahu:

K zachování trvalé hodnoty Vaší podlahy doporučujeme umístit pod židle a nohy stolu klouzátka z teflonu (PTFE) a do vstupních prostor umístit rohožky. Kolečka pod křesla a kancelářskými židlemi musí odpovídat normě DIN 12529, která určuje použití koleček typu W (měkká). Jako podložky pro křesla a kancelářské židle doporučujeme podložky z polykarbonátů.