


Instrucciones de instalación de parquet con Top Connect®

¡Leer atenta e íntegramente antes de proceder a la instalación!

Por favor, observe siempre las instrucciones de instalación adjuntas en los paquetes. ¡Las instrucciones adjuntas son de carácter vinculante!

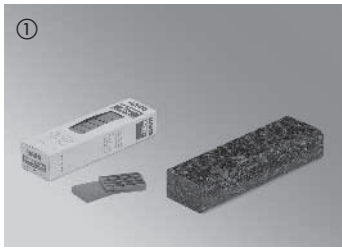


Herramientas para la instalación: Taco para golpear, cuñas distanciadoras, lápiz, sierra y, en determinados casos, dispositivo de desbloqueo.



Es necesario extender una lámina de PE de 0,2 mm de grosor en el caso de morteros o al efectuarse la instalación sobre calefacción de suelo, debiendo solaparse 30 cm en la zona de unión. A continuación, levantar la membrana por la pared y, tras la instalación de los zócalos, cortar a ras con el borde superior de éstos.



Como base insonorizante y para atenuar pequeñas irregularidades en el suelo, se utiliza una base insonorizante de confort de 2 mm de espesor. Podrá encontrar bases insonorizantes apropiadas en nuestro listado de accesorios. El cartón asfáltico no es apto como base insonorizante. **El parquet con base insonorizante laminada no es adecuado para encolar a toda la superficie.**

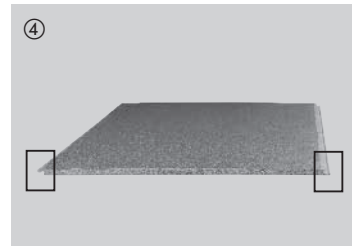

Perfil longitudinal lengüeta/ranura



Comenzando por la esquina derecha de la habitación, los elementos con el lado de la lengüeta se colocan hacia la pared y se fijan con cuñas distanciadoras o distanciadores (distancia de dilatación con respecto a la pared de 10 – 15 mm).



Los demás elementos de la primera fila se ensamblan desde arriba en la plancha previa por los extremos del cabezal. Presionando brevemente sobre la junta transversal, el elemento se encaja en el elemento de al lado. Asegúrese de que los elementos estén perfectamente alineados. El último elemento de la primera fila se corta considerando la distancia de dilatación de 10 a 15 mm con respecto a la pared, y entonces se ensambla.




Con la pieza sobrante de la primera fila se vuelve a empezar en la siguiente fila (desplazamiento frontal de al menos 50 cm). Gracias a esto se reducen considerablemente los desperdicios. La instalación se realiza ahora elemento por elemento. Primero se introducen los elementos lateralmente ejerciendo una ligera presión en la unión.



En caso necesario, reparar suavemente con un taco para golpear.



A continuación el elemento se baja por el frente. A este respecto, asegúrese de que el elemento tope a ras por el frente con el elemento instalado previamente. Presionando brevemente en la junta transversal, el elemento se encaja.

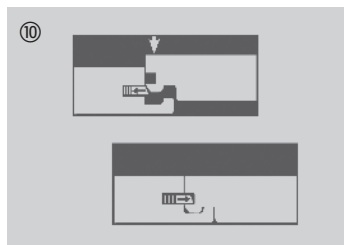

Perfil frontal Enclavamiento



Las lamas de la última fila se deben cortar y ajustar longitudinalmente teniendo en cuenta que se ha de dejar una distancia de dilatación de 10 a 15 mm.




Para los tubos de calefacción salientes del suelo, son taladradas y cortadas aberturas en los elementos (tamaño en función del respectivo tubo de radiador y bajo consideración de la distancia de dilatación requerida).



A fin de guardar la distancia hacia los bordes, debe ser instalado un sistema de perfil en transiciones de puerta. Al efectuar una instalación "continua" a un recinto lindante, se requiere una juntura de separación. Ésta debe ser dotada de un perfil de transición. En el carril debe guardarse una distancia de dilatación de 5 mm. Básicamente deben ser cortados marcos de puerta de madera al grosor de los elementos empleando una sierra fina, a fin de que el parquet pueda dilatarse.



Retirar las cuñas distanciadoras tras la instalación del suelo. Fijar los zócalos (con sistema Clip-System o sin él) a la pared y...listo.

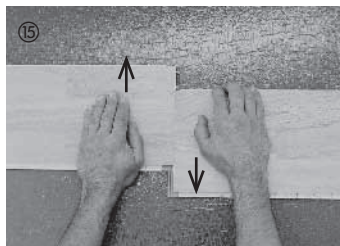

Desbloqueo Top Connect: pueden separarse desplazándolos en paralelo.

Observaciones generales

¡Leer atenta e íntegramente antes de proceder a la instalación!

Medidas anteriores a la instalación:

Los paquetes sólo deben abrirse directamente antes de la instalación. Durante los meses de invierno, los elementos a instalar deben adaptarse, en su embalaje original sin abrir, a la temperatura de instalación de unos 18° C.

Importante: Antes de proceder a la instalación, examine a la luz del día si los elementos presentan defectos o daños reconocibles, así como su color y estructura. Para conseguir un reparto uniforme en cuanto al aspecto de clasificación en la superficie instalada, le recomendamos instalar el material de varias cajas al mismo tiempo. No se aceptan reclamaciones sobre productos ya instalados. Los revestimientos del suelo elásticos y textiles deberán eliminarse sin dejar resto alguno.

Dirección de instalación:

Por regla general, la dirección de la instalación se orienta por la fuente luminosa principal de la habitación, p.ej. la ventana de una terraza. Los elementos deberán colocarse a lo largo de la dirección en que incide la luz. Las proporciones de la habitación también pueden acentuarse mediante una apropiada elección de la dirección de instalación. La aplicación de maderas claras amplía visualmente los espacios pequeños. En los casos de instalación flotante, la longitud del suelo instalado no debe exceder los 10 m. En los casos de instalación con longitudes superiores a 10 m deben preverse juntas de dilatación.

- Prestar atención en sectores de pasillos estrechos, la instalación debe realizarse siempre en sentido longitudinal.
- En el caso de planos horizontales en forma de T, L o de U, deberá realizarse una separación de las superficies parciales individuales conforme a la forma del local, utilizando los sistemas de perfiles apropiadas.

En zonas industriales o públicas recomendamos el encolado de toda la superficie. Solicite a su distribuidor nuestras instrucciones especiales de instalación para el encolado en toda la superficie. El parquet con base insonorizante laminada no es adecuado para encolar a toda la superficie.

Verificación de la humedad:

Se debe comprobar técnicamente la idoneidad del suelo para la instalación con los instrumentos de medición apropiados (verificador CM).

Contenido máximo de humedad sin calefacción de suelo: Solado de cemento, solado de cemento autonivelante $\leq 2,0$ CM-(masa) %; solado de sulfato cálcico, solado autonivelante de sulfato cálcico $\leq 0,5$ CM-(masa) %

Contenido máximo de humedad con calefacción bajo suelo: Solado de cemento, solado de cemento autonivelante $\leq 1,8$ CM-(masa) % solado de sulfato cálcico, solado autonivelante de sulfato cálcico $\leq 0,3$ CM-(masa) %

Tenga en cuenta las medidas preparatorias para la "instalación sobre calefacción bajo suelo" incluidas en las presentes instrucciones para la instalación o en nuestra página web. Antes de proceder a la instalación, es fundamental disponer del "Protocolo sobre el calentamiento de preparación del solado para el revestimiento" firmado, entregado por el cliente.

Instalación sobre calefacción por suelo radiante:

Si se realiza la instalación sobre calefacción por suelo radiante, el solado deberá ser elaborado según la norma DIN 18353. Antes de proceder a la instalación, asegúrese de que la calefacción por suelo radiante se haya preparado correctamente conforme a la norma DIN EN 1264 (partes 1-4) y calentado previamente de forma que esté lista para ser cubierta. Solicite un folleto informativo detallado a su comercio especializado.

Cuidado:

Contacte con su distribuidor para obtener el manual de conservación con instrucciones detalladas para el tratamiento inicial y medidas de conservación para parquet con superficie de aceite natural naturaLin. Para la aplicación en zonas comerciales/públicas, solicite a su distribuidor oficial las instrucciones de conservación especiales.

Tratamiento inicial:

naturaLin Plus es una superficie natural que se seca al aire. Para esta forma de tratamiento de la superficie con aceite, **recomendamos un tratamiento inicial, que debe aplicarse tras la instalación.**

Tratamiento inicial con clean & green aqua oil:

Tratamiento inicial sencillo mediante aqua oil y una mopa. El suelo se puede volver a pisar pasadas 2 horas. Antes de la aplicación de clean & green aqua oil debe limpiarse a fondo la superficie del suelo (eliminando todo rastro de polvo). Para la limpieza recomendamos clean & green active.

Tratamiento inicial con naturaLin Oil:

El aceite naturaLin Oil penetra profundamente en la madera y confiere su auténtico carácter al pavimento. La superficie conserva el poro abierto y resiste a la perfección el desgaste provocado por el uso diario. Para aplicar naturaLin Oil, se necesita una pulidora monodisco. Observe las indicaciones de uso. El tiempo de secado es de aprox. 12 horas. En todos los casos, le recomendamos tratar el suelo con sumo cuidado en los primeros días tras su instalación y no enjabonarlo durante las dos semanas posteriores a su tratamiento inicial.

En los primeros 8 días después de la colocación:

No arrastre objetos pesados, no cubra la superficie. Para que se mantenga durante mucho tiempo la belleza natural del parquet con superficie aceitada, le pedimos encarecidamente que trate su suelo con sumo cuidado en los primeros 8 días tras su instalación: en la medida de lo posible, no arrastre objetos ni muebles pesados y prescinda de alfombras. La suciedad se puede aspirar o barrer. Si es necesario, se puede realizar una limpieza en húmedo con el producto de limpieza para parquet clean & green natural de la casa Hamberger. Si no se puede evitar someter al suelo a un alto esfuerzo, se recomienda cubrirlo provisionalmente con cartonajes o cartón ondulado. Sin embargo, sólo dejar la cubierta sobre el suelo durante el tiempo que esto sea necesario.

Limpeza de conservación:

Limpeza en seco:

En la mayoría de los casos, basta utilizar una fregona, un cepillo o una aspiradora para realizar la limpieza en seco del parquet. Naturalmente, también puede realizar una limpieza en húmedo siempre que lo desee o sea necesario.

Limpeza en húmedo:

Recomendamos realizar regularmente la limpieza en húmedo del parquet con el producto para limpieza de parquet clean & green natural, dependiendo del grado de suciedad y del uso.

Cuidado regular:

Usted puede realizar el cuidado de su superficie aceitada de vez en cuando, según su utilización, con el producto para cuidado de parquet clean & green aqua oil. El cuidado regular con clean & green aqua oil proporciona una renovación de la capa protectora y garantiza una larga vida útil del parquet con acabado al aceite.

Cuidado intensivo:

En caso de que su parquet mostrara fuertes trazos de desgaste, se recomienda una limpieza básica con clean & green active y a continuación tratarlo con el producto clean & green aqua oil.

Condiciones ambientales del espacio:

Para conservar el valor del parquet y también para su bienestar personal, el clima ideal en el interior de la casa debe registrar una humedad relativa del aire del 30 – 60 % aproximadamente y una temperatura ambiente de aprox. 20°C. Puesto que esta humedad relativa es difícil de mantener durante la temporada de uso de la calefacción, recomendamos la utilización de un humidificador, que evitará una sequedad excesiva del suelo. Los humidificadores deben ponerse en funcionamiento al iniciarse la época de calefacción. En caso de no alcanzarse los valores de humedad relativa pueden presentarse pequeñas fisuras que, por lo general, vuelven a desaparecer al finalizar la temporada de calefacción.

Para proteger su parquet aún mejor:

Para conservar su pavimento en perfecto estado es recomendable colocar protectores de teflón (PTFE) bajo las patas de sillas y mesas, así como emplear felpudos en las zonas de entrada. Los rodillos bajo las sillas y sillones deben corresponder a lo impuesto en las normas DIN 12529; sólo deben emplearse rodillos de tipo W (suaves). También son recomendables las esterillas de policarbonato como base protectora para sillones y sillas.