


Istruzioni di posa per parquet con Top Connect®

Leggere attentamente e integralmente le istruzioni prima di procedere alla posa in opera!
Seguire sempre le istruzioni di posa allegate alle confezioni. Le istruzioni allegate sono vincolanti!

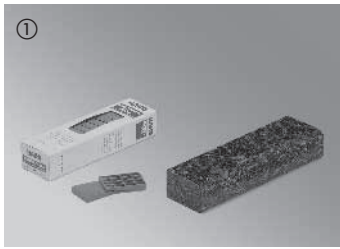


Utensili necessari per la posa: battitore, distanziatori, matita, sega, eventualmente strumento di sbloccaggio.



Essenzialmente, sulla caldane e in caso di posa con riscaldamento a pavimento è necessario utilizzare un foglio di polietilene dello spessore di 0,2 mm e sovrapporlo di 30 cm nell'area di giunzione. Successivamente il foglio va sollevato lungo la parete e tagliato lungo il bordo superiore dopo il montaggio del battiscopa.



Per isolare rumori da calpestio e per compensare piccole asperità srotolare a livello un pannello comfort fonoassorbente spesso 2 mm. Nella nostra gamma di accessori potete trovare varie tipologie di basi isolanti. Il cartone bitumato non è adatto per isolare rumori da calpestio. **Il parquet con base isolante rivestita non è idoneo per l'incollaggio sull'intera superficie.**

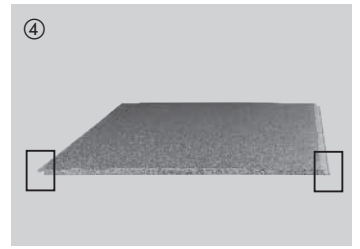

Profilo lato lungo
Lato maschio/lato femmina



Partendo dall'angolo destro del locale, posare gli elementi con il lato della molla verso la parete e fissarli con distanziatori o distanziali (distanza di dilatazione verso la parete di 10 - 15 mm).



Gli altri elementi della prima riga vanno incastrati dall'alto con le estremità della tavola nella tavola precedente. Premendo brevemente sul giunto orizzontale, l'elemento scatta in posizione nell'elemento adiacente. Occorre prestare attenzione all'esatto allineamento degli elementi. Tagliare e inserire l'ultimo elemento della prima fila, considerando una distanza di dilatazione di 10 - 15 mm verso la parete.




Ricominciare con la fila successiva utilizzando il pezzo rimanente della prima fila (elementi sfalsati di almeno 50 cm). In questo modo si riducono notevolmente gli scarti. Proseguire con la posa elemento per elemento. A questo scopo, con una lieve pressione, ruotare prima longitudinalmente gli elementi nel collegamento.



Se necessario, battere leggermente con l'apposito legno.




Successivamente l'elemento viene abbassato sul lato corto. Accertarsi che l'elemento si accosti con il lato anteriore a livello con l'elemento posato in precedenza. Premendo brevemente sul giunto orizzontale, l'elemento scatta in posizione.

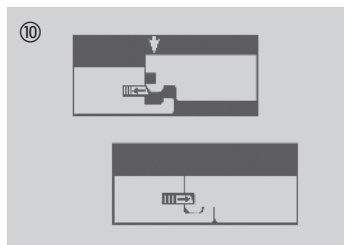

Profilo lato corto
Bloccaggio



Tagliare e adattare gli elementi dell'ultima fila sul lato lungo tenendo conto di una distanza di dilatazione di 10-15 mm.

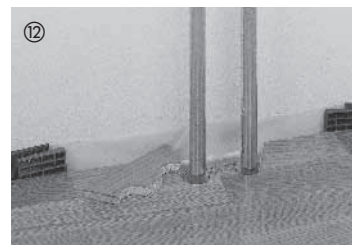


Per la condutture del riscaldamento che spuntano dal pavimento, trapanare i segare aperture negli elementi (dimensioni in relazione allo rispettivo tubo di riscaldamento e tenendo conto della distanza di dilatazione necessaria).



Per rispettare la distanza di dilatazione, inserire sempre un sistema di profili adeguato nei passaggi delle porte. Questo vale anche se nell'area adiacente deve essere posato lo stesso pavimento. In questo caso, per mantenere il giunto di dilatazione occorre impiegare un profilo di giunzione. Nella guida mantenere una distanza di dilatazione di circa 5 mm. In linea di massima, si devono tagliare con una sega fine i piani delle porte in legno nello spessore degli elementi, per far sì che il parquet abbia la possibilità di dilatarsi.



Dopo la posa togliere assolutamente i cunei distanziali. Fissare alla parete i battiscopa (montabili con o senza il sistema Clip). Fatto!

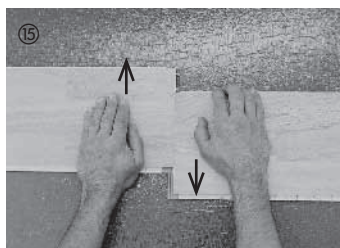

Sbloccaggio Top Connect: gli elementi si possono separare gli uni dagli altri spingendoli parallelamente in senso opposto.

Informazioni generali

Leggere attentamente e integralmente le istruzioni prima di procedere alla posa in opera!

Provvedimenti prima della posa in opera:

Aprire le confezioni solo immediatamente prima della posa. Durante i mesi invernali, gli elementi da posare, conservati nella loro confezione originale chiusa, devono essere acclimatati ad una temperatura di posa di ca. 18 °C.

Importante: prima della posa sottoporre gli elementi ad un accurato esame alla luce del giorno, per poter constatare difetti visibili o danni e per verificarne il colore e la struttura. Al fine di ottenere un aspetto omogeneo e regolare del pavimento posato è consigliato posare contemporaneamente doghe provenienti da pacchi diversi. Gli elementi già posati sono esclusi dal diritto di reclamo. Le pavimentazioni elastiche e in tessuto devono essere rimosse senza lasciare residui.

Orientamento di posa:

L'orientamento di posa dipende dalla fonte d'illuminazione principale nel locale, ad es. la finestra del terrazzo. Gli elementi devono essere posati in senso longitudinale rispetto alla luce incidente. Sfruttando abilmente la scelta dell'orientamento di posa si possono anche accentuare le proporzioni del locale. I locali piccoli guadagnano in grandezza posando tipi di legno chiari. Con la posa flottante, la lunghezza oppure la larghezza del pavimento da posare non deve superare i 10 m. In caso di posa in locali con lunghezza o larghezza superiore a 10 m, è necessario l'utilizzo di profili di dilatazione.

- In corridoi stretti, posare il pavimento con un orientamento longitudinale.
- In locali con pianta a T, a L o ad U occorre eseguire una separazione delle singole superfici parziali con adeguati sistemi di profili a seconda della forma dell'ambiente.

In aree commerciali/pubbliche consigliamo l'incollaggio sull'intera superficie. Richiedere le nostre istruzioni di posa speciali per l'incollaggio sull'intera superficie al proprio rivenditore. Il parquet con base isolante rivestita non è idoneo per l'incollaggio sull'intera superficie.

Controllo dell'umidità:

l'idoneità alla posa del sottofondo deve essere controllata opportunamente con strumenti di misurazione adeguati (metodo di misurazione CM al carburo di calcio).

tasso limite di umidità senza riscaldamento a pavimento: caldana di cemento, caldana flottante di cemento $\leq 2,0$ CM (massa)%; caldana di solfato di calcio, caldana flottante di solfato di calcio $\leq 0,5$ CM (massa)%

Tenore di umidità limite con riscaldamento a pavimento: caldana di cemento, caldana flottante di cemento $\leq 1,8$ CM (massa)%; caldana di solfato di calcio, caldana flottante di solfato di calcio $\leq 0,3$ CM (massa)%

Osservare le misure preparatorie per la "posa su riscaldamento a pavimento" nelle presenti istruzioni per la posa o nella nostra home page. Essenzialmente, prima della posa deve essere presente il "protocollo per la maturazione della caldana" sottoscritto, da consegnarsi a cura del committente.

Posa su riscaldamento a pavimento:

In caso di posa su riscaldamento a pavimento, il massetto deve essere realizzato in conformità alla norma DIN 18353. Prima della posa assicurarsi che il riscaldamento a pavimento sia stato costruito in base ai requisiti della norma DIN EN 1264 Parte 1-4 e sia stato riscaldato a sufficienza per la posa secondo il coordinamento delle maestranze. Richiedere le istruzioni dettagliate al proprio rivenditore.

Manutenzione:

Per una dettagliata descrizione del primo trattamento e delle procedure di manutenzione si rimanda all'opuscolo per parquet con superficie di olio naturale naturaLin reperibile presso il proprio rivenditore specializzato. Per le aree commerciali/pubbliche, richiedere le istruzioni di manutenzione speciali al proprio rivenditore.

Primo trattamento:

naturaLin Plus è un trattamento finale naturale ad essiccazione naturale. Per questa forma di trattamento finale con olio **consigliamo un primo trattamento del pavimento da eseguire possibilmente dopo la posa.**

Primo trattamento con clean & green aqua oil:

un modo semplice di eseguire il primo trattamento con aqua oil e scopa lamellare. Il pavimento è di nuovo calpestabile dopo 2 ore. Prima di applicare clean & green aqua oil, pulire a fondo il pavimento togliendo ogni traccia di polvere. Per la pulizia vi consigliamo clean & green active.

Primo trattamento con naturaLin Oil:

naturaLin Oil penetra in profondità nel legno e conferisce al pavimento un carattere naturale. La superficie è a pori aperti e resistente nei confronti delle sollecitazioni quotidiane. Per l'applicazione del prodotto naturaLin Oil è necessaria una lucidatrice monodisco. Seguire le istruzioni per l'uso. Per l'essiccazione occorrono circa 12 ore. In ogni caso, nei primi giorni dopo la posa consigliamo di trattare il pavimento con delicatezza e di non lavararlo con detersivi nel corso delle prime due settimane dal primo trattamento.

Nei primi 8 giorni dopo la posa:

non coprire il pavimento ed evitare di trascinarvi oggetti pesanti. Per conservare il più a lungo possibile la bellezza naturale del parquet con finitura oliata, si raccomanda di trattare il pavimento con il massimo riguardo nei primi 8 giorni dopo la posa: Evitare possibilmente di trascinarvi oggetti d'arredamento pesanti e rinunciare all'uso dei tappeti inizialmente. Lo sporco può essere aspirato o eliminato con una scopa. In caso di necessità, è possibile effettuare una pulizia a umido con il detergente specifico per parquet clean & green natural della Hamberger. Se non si potesse evitare una forte sollecitazione del pavimento, consigliamo di coprire lo stesso con cartone ondulato, per breve tempo e solo fino a quando è strettamente necessario. Lasciare tuttavia la copertura sul pavimento esclusivamente per il tempo strettamente necessario.

Pulizia di mantenimento:

Lavaggio a secco:

generalmente è sufficiente pulire a secco il parquet con una scopa a frange, a setole o un aspirapolvere. Ovviamente è possibile eseguire una pulizia a umido in qualsiasi momento o a seconda delle necessità.

Lavaggio con acqua

Vi consigliamo di eseguire la pulizia a umido del vostro pavimento periodicamente in relazione al grado di sporco e all'usura, utilizzando il detergente per parquet clean & green natural.

Manutenzione periodica:

La manutenzione del pavimento oliato può essere eseguita di tanto in tanto, a seconda del calpestio, con il prodotto specifico clean & green aqua oil. La manutenzione regolare con clean & green aqua oil consente di ravvivare lo strato protettivo del pavimento e garantisce una lunga durata del parquet oliato.

Manutenzione intensiva

Se il vostro parquet presenta evidenti tracce di usura, è consigliabile una pulizia di base con clean & green active e successiva manutenzione con clean & green aqua oil.

Condizioni climatiche ambientali:

per il mantenimento del parquet, ma anche per il proprio benessere personale, l'ideale è un clima con umidità atmosferica relativa del 30-60% circa ad una temperatura ambiente di ca. 20°C. Per mantenere questo livello di umidità dell'aria particolarmente durante il periodo di utilizzo del riscaldamento, si consiglia l'impiego di un umidificatore per evitare l'essiccazione eccessiva del pavimento. Gli umidificatori devono essere messi in funzione all'inizio del periodo di utilizzo del riscaldamento. Scendendo al di sotto dei valori normali di umidità relativa dell'aria, si possono verificare leggere incrinature che normalmente si richiudono dopo tale periodo.

Come proteggere ulteriormente il proprio parquet:

Per mantenere intatta la bellezza del pavimento è consigliabile utilizzare dischetti in teflon sotto le gambe di tavoli e sedie e zerbini nell'area di ingresso. Le rotelle di poltrone e sedie girevoli devono essere conformi alla norma DIN 12529; utilizzare esclusivamente rotelle rivestite del modello W (morbide). Un altro suggerimento è quello di usare tappetini in policarbonato come base sotto poltrone e sedie girevoli.

12/15

Il produttore si riserva la facoltà di apportare modifiche dovute allo sviluppo tecnico dei prodotti.