

Návod na pokládku lamelových parket pomocí spojovací drážky a pera

Před pokládkou bezpodmínečně důkladně a kompletně pročtěte!


Vždy se prosím řiďte návodem, který je přiložen k balení. Přiložený návod je závazný!

Pokládání na způsob rybí kosti


(možné pouze u zboží, které je k tomu určené)




Levý prvek. Pravý prvek. Pro pokládání na způsob rybí kosti potřebujete levé a pravé prvky. Levý prvek: Pero čelně nahoru a na levé podélné hraně. Pravý prvek: Pero čelně nahoru a na pravé podélné hraně.

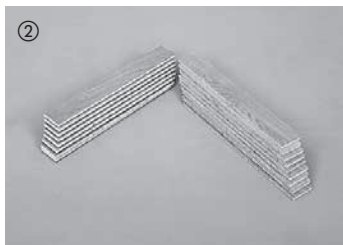

roztřídte.

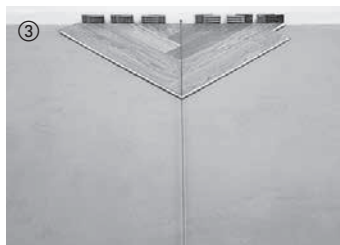


Složte několik dvojitých řad a spojte je bez lepidla. Zednická šňůra (uprostřed obrázku) probíhá středem místnosti.

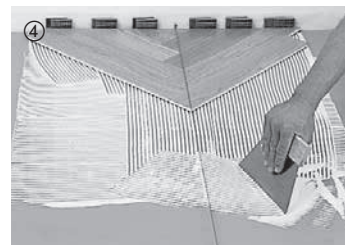

Lepidlo se nanáší podél středem vedoucí zednické šňůry. Předem sestavené a spojené prvky vložte do lepicího lože. Nanášejte pouze takové množství lepidla, abyste stihli do 15 minut položit lamely (nanášené množství 800 – 1 000 mg/m²).



Špičky vzoru rybí kosti probíhají podél zednické šňůry.

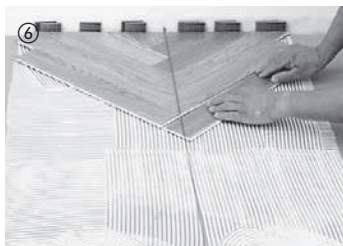

Slepte první dvojitou řadu se vzorem rybí kosti podél zednické šňůry a položte ji na obou stranách až ke zdi.



Od středu doleva i doprava pokládejte dále po jednotlivých řadách až ke zdi.




U zdi přizpůsobte prvky seříznutím se sklonem 45° (naplánujte si předem průběžnou vzdálenost od zdi přibližně 10 mm). U dveřních přechodů lze pokládat bez dilatačního odstavu.


Pokládka ve svazku




Nářadí potřebné pro pokládku: Speciální špalík, distanční klíny, profesionální montážní železko, elastické lepidlo, ozubená špachtle D, tužka, měřicí tyč.

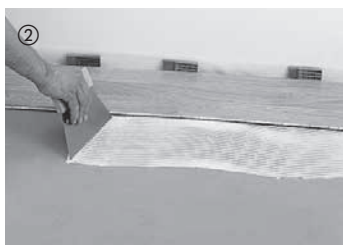

Před použitím lepidlo zamíchejte. Nanášejte ozubenou špachtlí, nanášené množství přibližně 800 – 1 000 g/m². Desky vložte vždy do 15 minut. V případě systému drážka-pero plus začněte stranou pera ke stěně.

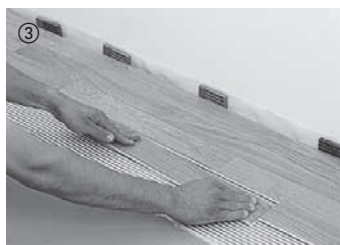

Prvky se při pokládání berou přímo z balíku a spojují se vzájemně perem a drážkou.

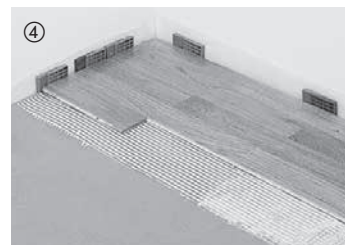

Vzdálenost od zdi přibližně 10 mm zafixujte pomocí klínů. V případě potřeby parketové prvky můžete na okrajích nebo při nerovnostech zatížit.

Všeobecné pokyny

Před pokládkou bezpodmínečně důkladně a kompletně pročtěte!

Opatření před pokládkou:

Obaly je možné otevřít až bezprostředně před pokládkou. Během zimních měsíců by měly být prvky určené k pokládání skladovány v neotevřeném originálním balení, aby se přizpůsobily teplotě pokládání přibližně 18 °C.

Důležité: Zkontrolujte prvky před pokládáním na denním světle, jestli na nich nejsou patrné chyby nebo poškození, a jestli mají správnou barvu a strukturu. Aby se dosáhlo rovnoměrného rozvržení vzorku na pokládané ploše, doporučujeme provádět pokládku současně z vícero balíků. Již položené parkety nepodléhají nárokům na reklamaci tohoto druhu. Elastické a textilní podlahové krytiny se musí bezvýtku odstranit.

Směr pokládky:

Směr pokládky se řídí většinou podle zdroje hlavního světla v místnosti, např. oknem terasy. Prvky by měly být pokládány podélně k dopadajícímu světlu. Proporce místnosti se však dají rovněž zdůraznit vhodnou volbou směru pokládky. Malé prostory se opticky zvětší použitím světlých druhů dřeva.

Podklad :

Vhodné podklady:

- cementový potěr (CT), cementový tekutý potěr (CFT)

- anhydrit, anhydritový tekutý nátěr

- V100 (E1) pokládací desky nebo OSB desky

- suchý nátěr z vláknité sádry nebo vláknitého cementu

- Tmelený lité asfalt (AS)

- minerální podklady

Vyzkoušení a příprava podkladu:

Podklad je nutné zkontrolovat podle normy VOB, část C, DIN 18 365 „Práce s podlahami“ a DIN 18 356 „Práce s parketami“. Podlaha musí být odolná tlaku a tahu, bez prasklin, suchá, rovná a čistá. Znečištěné podklady je nutné očistit od takových nečistot, jako jsou oleje, tuky, vosky, barvy, sádra, prach a jiné látky bránící spojení, a následně se natřou.

Kritické podklady, například staré potěry litym asfaltem a silně nasákové nebo na povrchu lehce pískované cementové potěry, staré keramické obklady apod., vyžadují úpravy podkladu, aby byly dodrženy podmínky vhodného podkladu. Zde je nutné podle pokynů výrobce povrch připravit aplikací vhodného tmelu, popř. vyrovnávací nebo samonivelační hmoty. U potěrů litym asfaltem musíte kromě toho v zásadě nadbytečný a zčásti volný křemenový písek odstranit pomocí talířové brusky a odsát průmyslovým vysavačem.

Přibití na vadný podklad, staré PVC nebo podklad z vpichované textilie není možné. Máte-li nějaké pochybnosti, obraťte se na naše Oddělení aplikační techniky (info@hamberger.de).

Kontrola vlhkosti:

Vhodnost podkladu se musí odborně zkontrolovat pomocí vhodných měřících přístrojů (měřicí přístroj CM).

Mezní obsah vlhkosti bez podlahového topení: Cementový potěr, cementový tekutý potěr $\leq 2,0$ CM-(hmota) %; potěr kalcium sulfát, tekutý kalcium sulfát $\leq 0,5$ CM-(hmota) %

U nepodsklepených prostor je nutné brát v úvahu odpovídající blokování vlhkosti podle DIN, popř. daného stavu techniky.

Provedte, prosím, přípravná opatření pro „Pokládku na podlahové topení“ popsáná v tomto Návodu na pokládku, popř. na naší domovské stránce. V zásadě je nutné před pokládkou získat podepsaný „Protokol o zralosti potěru“ – tento poskytuje zadavatel.

Pokládka na podlahové topení:

Při pokládce na podlahové topení musí být potěr vyroben podle DIN 18353. Před pokládkou dbejte, prosím, na to, aby bylo podlahové topení zhotoveno dle DIN EN 1264 Ěast 1-4 a po koordinované pokládce topilo tak, jak je třeba. Podklady s podrobnými pokyny si můžete vyžádat od svého specializovaného prodejce.

Péče:

Podrobný návod najdete ve Slabikáři ošetřování, který obdržíte u svého specializovaného prodejce.

Parkety s uzavíracím nátěrem:

Čištění nasucho: Parkety stačí zpravidla čistit nasucho mopem, vlasovým smetákem nebo vysavačem.

Čištění navlhko/ošetřování: Podle stupně znečištění doporučujeme provádět pravidelné čištění za vlhka čističem clean & green natural rozředěnými ve vodě na vytírání podlahy.

Parkety se naturaLin plus:

Počáteční ošetření

naturaLin Plus je přírodní povrch, který schne na vzduchu. **Pro tento způsob ošetření povrchu olejem doporučujeme počáteční ošetření plochy, které je třeba provést v každém případě po položení.**

Počáteční ošetření prostředkem clean & green aqua oil:

Jednoduchý způsob péče s použitím prostředku aqua oil a vytíracího kartáče. Podlahu je možné znovu používat po uplynutí cca 2 hodin. Před nanesením prostředku clean & green aqua oil je třeba povrch podlahy řádně vyčistit (od prachu). Pro základní čištění doporučujeme použít čisticí prostředek clean & green active.

Počáteční ošetření olejem naturaLin:

Olej naturaLin proniká hluboko do dřeva a vrací tak podlaze původní charakter. Povrch má otevřené póry a je schopen odolat každodennímu zatížení. Při nanášení oleje naturaLin Oil je třeba použít jednokotoučový ošetřující stroj. Dodržujte, prosím, pokyny k použití. Doba schnutí činí cca 12 hodin. V každém případě Vám doporučujeme v prvních dnech po položení ošetřovat podlahu šetrně a v prvních dvou týdnech po počátečním ošetření na ni nepoužívat mýdlo.

Prvních 8 dní po pokládce:

Neposunujte po podlaze žádné těžké předměty, povrch nezakrývejte. Aby přirozená krása Vaší dřevěné podlahy s olejovou povrchovou úpravou vydržela co nejdéle, obzvláště Vám klademe na srdce, abyste s podlahou prvních 8 dní po pokládce zacházeli šetrně. Pokud možno neposouvejte po podlaze žádné těžké zařízení a nepokládejte na podlahu žádné koberce. Nečistoty můžete vysát nebo zamést. Pokud je to potřeba, můžete provést čištění navlhko čisticím prostředkem na dřevěné podlahy clean & green natural od výrobce Hamberger. Pokud se velkému namáhání podlahy zamezit nedá, doporučujeme ji krátkodobě přikrýt kartónovým papírem nebo vlnitou lepenkou. Takováto ochranná vrstva by však na podlaze měla zůstat jen tak dlouho, jak je to bezpodmínečně nutné.

Pokládka v koupelně:

Pro pokládku v koupelně si prosím vyžádejte zvláštní návod pro pokládku v koupelně od vašeho smluvního prodejce.

Udržující čištění:

Čištění nasucho:

Parkety stačí zpravidla čistit nasucho mopem, vlasovým smetákem nebo vysavačem. Čištění navlhko můžete přirozeně provádět vždy, popř. podle potřeby.

Čištění navlhko:

Čištění podlahy navlhko doporučujeme provádět podle stupně znečištění pravidelně s použitím čisticího prostředku na dřevěné podlahy clean & green natural.

Pravidelná péče:

Čas od času, podle stupně namáhání, můžete olejovaný povrch ošetřit prostředkem clean & green aqua oil. Pravidelnou péčí s použitím čisticího prostředku clean & green aqua oil se postaráte o obnovení povrchové ochranné vrstvy, a tak zajistíte dlouhou životnost dřevěné podlahy s olejovou povrchovou úpravou.

Intenzivní ošetřování:

Pokud jsou na Vaší dřevěné podlaze patrné výrazné stopy po zatěžování, doporučujeme provést základní čištění přípravkem clean & green active a následně ošetření přípravkem clean & green aqua oil.

Klima místnosti:

Pro zachování hodnoty Vaší podlahy, ale také pro Vaši osobní pohodu, je v obytných prostorách ideální klima cca 50 - 60 % relativní vlhkosti vzduchu při pokojové teplotě cca 20 °C. K udržení vlhkosti vzduchu zejména během topného období na konstantní výši Vám doporučujeme použití zvlhčovače vzduchu. Takto zabráníte extrémnímu vysušení podlahy. Přístroje určené ke zvlhčování vzduchu je nutné uvést do provozu na počátku topného období. V případě nedodržení normálních hodnot vlhkosti vzduchu (nízká vlhkost) je nutné počítat s výskytem nepatrných spár, které se zpravidla po skončení topného období opět uzavřou.

Preventivní ochrana Vaší parketové podlahy:

K zachování trvalé hodnoty Vaší podlahy doporučujeme umístit pod židle a nohy stolu klouzátko z teflonu (PTFE) a do vstupních prostor umístit rohožky. Kolečka pod křesly a kancelářskými židlemi musí odpovídat normě DIN 12529, která určuje použití koleček typu W (měkká). Jako podložky pro křesla a kancelářské židle doporučujeme podložky z polykarbonátů.

Věnujte prosím pozornost následujícím pokynům: Je nutno dbát na to, aby na povrchu nikdy nestála voda, podlahu vytírejte jen málo vlhkým dobře vyždímaným hadrem. Parní čisticí přístroje nejsou na čištění parket vhodné.

04/17

Technické změny závislé na vývoji zůstávají vyhrazeny.