

# Læggevejledning til stavparket med not-/ferforbindelse


Det er vigtigt, at hele vejledningen læses omhyggeligt igennem, før lægningen påbegyndes!  
Følg altid læggevejledningen, som er vedlagt pakkerne. De vedlagte vejledninger skal følges!

## Lægning i sildebensmønster

(kun muligt med dertil beregnede artikler)




1 Venstre element. Højre element. Til lægning i sildebensmønster skal der bruges venstre og højre element. Venstre element: Fer opad i enderne og ved venstre langside. Højre element: Fer opad i enderne og ved højre langside.

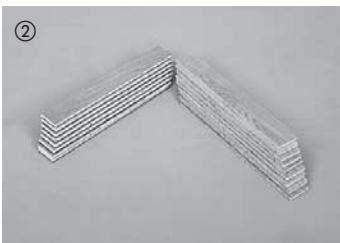


2 lægningen og læg dem klar.




3 Læg nogle dobbeltrækker og sæt dem sammen uden lim. Snoren (midt på billedet) går gennem midten af rummet.

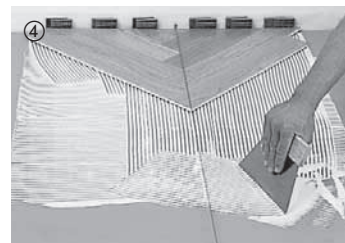

4 Påfør lim langs den snor, der er blevet lagt i midten. Læg de tidligere placerede og sammensatte elementer i limen. Påfør kun så meget lim, som der kan lægges stave på 15 min. (Påføringsmængde 800 -- 1000 mg/m<sup>2</sup>).

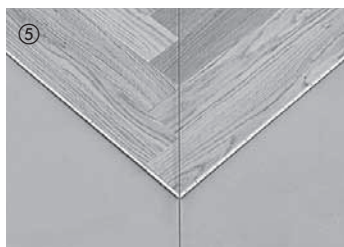

5 Sildebensmønsterets spidser ligger langs snoren.

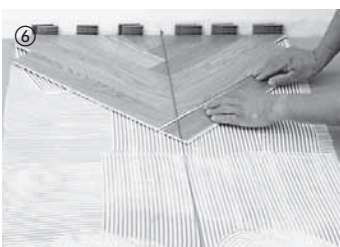

6 Lim den første dobbelte række sildebensmønster langs snoren og læg det på begge sider helt hen til væggen.



7 Fortsæt lægningen rækkevis fra midten til venstre og højre helt hen til væggen.




8 Ved væggen tilpasses restelementer med 45° savskær (beregnet ca. 10 mm afstand til væggen hele vejen rundt). Ved dørtrin kan der lægges uden ekspansionsafstand.


## Lægning i forbandt




1 Værktøj til gulvlægning: Specialslagklods, afstandskile, professionelt montagejern, elastisk lim, tandspartel D, blyant, meterstok

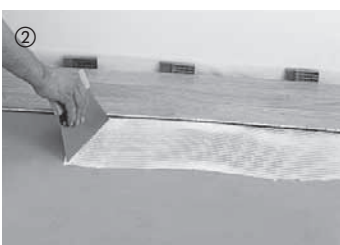

2 Omrør limen før brugen. Smør den på med tandspartlen, der skal påføres en mængde på ca. 800 -- 1000 g/m<sup>2</sup>. Læg elementerne inden for 15 min. Begynd med fersiden mod væggen ved Not Fer plus.

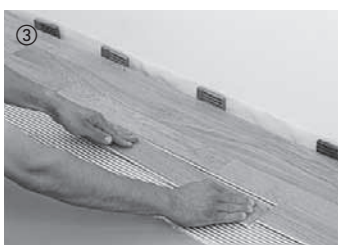

3 Elementerne tages direkte ud af pakken og føjes sammen i not og fer.

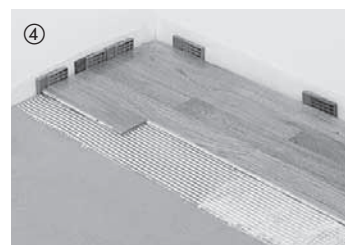

4 Fiksér en afstand til væggen på ca. 10 mm med kiler. Læg om nødvendigt noget tungt oven på parketelementerne i kantområdet eller i tilfælde af ujævnheder.

Generelle anvisninger, se bagsiden.

# Generelle oplysninger

Det er vigtigt, at hele vejledningen læses omhyggeligt igennem, før lægningen påbegyndes!

## Forholdsregler før lægning:

Pakkerne må først åbnes umiddelbart før lægningen. I vintermånederne skal man sørge for, at elementerne i den uåbnede originalemballage tilpasses lægningstemperaturen på ca. 18 °C.

**Vigtigt: Kontroller før lægningen og ved dagslys, om elementerne har synlige fejl eller skader, og kontroller farve og struktur. For at opnå en jævn fordeling af sorteringen på gulvet anbefaler vi at bruge flere pakker samtidig under lægningen. Efter lægning af elementerne kan sådanne reklamerkrav ikke gøres gældende. Elastiske gulvbelægninger og gulvtæpper skal fjernes komplet.**

## Læggeretning:

Læggeretningen er normalt samme retning som hovedlysets indfald i rummet, f.eks. fra terrassevinduer. Elementerne bør lægges i længderetningen af det indfaldende lys. Med valg af læggeretningen er det også muligt at fremhæve rummets proportioner. Små rum virker større med lyse træsorter.

## Undergulv:

Velegnede undergulve:

- Cementgulv (CT), støbt cementgulv (CFT)
- Anhydrit-, slebet antihydritgulv
- V100 (E1) Lægge- eller OSB-plader
- Tør gulvopbygning af gips- eller cementfiber
- Støbeasfaltgulv (AS) spartlet
- mineralske undergulve

Kontrol og forberedelse af undergulvet:

Underlaget skal kontrolleres iht. VOB (tyske forskrifter for entreprise), del C, DIN 18 365 "Gulvbelægningsarbejder" og DIN 18 356 "Parketarbejder". Undergulvet skal være tryk- og trækfast, absorberende, frit for revner, tørt, plant og rent. Snavs på underlaget som olie, fedt, voks, maling, gips, støv og andre substanser, der kan forhindre vedhæftningen, skal fjernes og behandles med grunder.

Kritiske underlag som f.eks. støbeasfaltgulve og kraftigt sugende cementgulve eller cementgulve med let sandede overflader, gamle keramiske belægninger osv. skal forberedes for at få et godt undergulv. I sådanne tilfælde skal undergulvet forberedes med en dertil egnet spartel-, afretnings- eller nivelleringsmasse efter producentens anvisninger. På støbeasfaltgulve skal det overskydende, delvist løse kvartssand derudover altid fjernes med en tallerkenslibemaskine og opsuges med en industristøvsuger.

Limning på mangelfulde undergulve, gamle PVC-belægninger eller fastklæbte nålefiltbelægninger er ikke mulig. I tvivlstilfælde kan du spørge vores afdeling Anvendelsesteknik til råds ([info@hamburger.de](mailto:info@hamburger.de)).

## Fugtighedskontrol:

Undergulvet skal kontrolleres fagligt korrekt med velegnede måleinstrumenter (CM-måleapparat).

Fugt tolerance uden gulvvarme: Cementgulv, støbt cementgulv  $\leq 2,0$  CM-(vægt) %; Calciumsulfatgulv, støbt calciumsulfatgulv  $\leq 0,5$  CM-(vægt) %

I rum uden kælder skal der sørges for fugtspærre (i overensstemmelse med DIN-normer resp. den nyeste teknik).

Vær opmærksom på de forberedende forholdsregler, der skal træffes ved "Lægning på gulvvarme", se denne læggevejledning eller vejledningen på vores hjemmeside. Inden gulvet lægges, skal der foreligge en underskrevet "Protokol for foropvarming af undergulv inden gulvlægning"-Protokollen afgives af ordregiver.

## Lægning på gulvvarme:

Ved lægning på gulvvarme skal undergulvet være lavet iht. DIN 18353. Ved lægningen skal du være opmærksom på, at gulvvarmen er udført iht. DIN EN 1264 del 1-4, og at gulvet iht. koordinering af håndværkere og installatører er blevet opvarmet, så det er klart til lægning. En detaljeret vejledning kan rekvireres hos forhandleren.

## Pleje:

En udførlig plejevejledning kan rekvireres hos Deres forhandler.

### Parket med lak:

**Tørrensugning:** Normalt er tør rengøring af parketgulvet med moppe, hårkost eller støvsuger tilstrækkeligt.

**Fugtig rengøring/pleje:** Vi anbefaler, at der alt efter tilsmudsningsgrad regelmæssigt foretages fugtig rengøring med clean & green natural opblandet med vand.

## Parkett med naturaLin plus:

### Første behandling:

naturaLin Plus er en naturlig, lufttørret overflade. Til denne type overfladebehandling med olie **anbefaler vi en første behandling af gulvarealet, som skal udføres, når gulvet er lagt.**

### Førstegangspleje med clean & green aqua oil:

Nem førstegangspleje vha. aqua oil og gulvmoppe. Du kan gå på gulvet efter 2 timer. Inden brug af clean & green aqua oil skal gulvet rengøres grundigt (støvfrit). Til rengøring anbefaler vi clean & green active.

### Første behandling med naturaLin Oil:

naturaLin Oil trænger dybt ind i træet og giver gulvet dets naturlige karakter. Overfladen er åbenporet og modstandsdygtig over for belastninger i hverdagen. Du skal bruge en enkeltskiveplejemaskine til påføring af naturaLin Oil. Overhold altid brugsanvisningerne. Tørretiden er på ca. 12 timer. Vi anbefaler under alle omstændigheder at behandle gulvet skånsomt de første dage efter lægningen og at undlade at bruge sæbe på det de første to uger efter førstegangsbehandlingen.

### I de første 8 dage efter lægningen:

Skub ikke tunge genstande hen over gulvet, dæk ikke overfladen til. For at den naturlige skønhed på parket med oliebehandlet overflade skal holde sig så længe som muligt, anbefaler vi på det kraftigste, at du behandler dit gulv med forsigtighed i de første 8 dage efter lægningen: Skub så vidt muligt ikke tunge møbler hen over gulvet og lad være med at bruge tæpper. Snavs kan fjernes med en støvsuger eller kost. Efter behov kan du foretage en fugtig rengøring med parketrensningssmiddel clean & green natural fra Hamburger. Hvis stærk belastning af gulvet ikke kan undgås, anbefaler vi, at gulvet forbigående dækkes med pap eller bølgepap. Afdækningen bør imidlertid ikke ligge på gulvet længere end absolut nødvendigt.

## Almindelig rengøring:

### Tørrensugning:

Normalt er tør rengøring af parketgulvet med moppe, hårkost eller støvsuger tilstrækkeligt. Du kan naturligvis rengøre det fugtigt når som helst eller efter behov.

### Fugtig rengøring:

Vi anbefaler, at du alt efter hvor snavset gulvet er og hvor stærkt det belastes, regelmæssigt foretager en fugtig rengøring med parketrensningssmiddel clean & green natural.

## Regelmæssig pleje:

Dine oliebehandlede gulve kan du afhængig af slid og efter behov pleje med Parketpleje clean & green aqua oil. Den regelmæssige pleje med clean & green aqua oil giver en opfriskning af overfladebeskyttelseslaget og garanterer en lang levetid for oliebehandlet parket.

## Intensiv pleje:

Hvis dit parketgulv har tydelige spor af slid, anbefales en grundrengøring med clean & green active og efterfølgende pleje med clean & green aqua oil.

**Rumklimatiske forhold:**

For at undgå skader på parketgulvet, men også for dit eget personlige velbefindende er et indeklima på ca. 50 – 60 % relativ luftfugtighed ved en rumtemperatur på ca. 20 °C ideelt. For at holde luftfugtigheden konstant – især i fyringsperioden – anbefaler vi anvendelse af en luftfugter. Derved undgås ekstrem udtørring af gulvet. Luftfugtere skal tages i brug i begyndelsen af fyringsperioden. Hvis luftfugtigheden kommer ned under de normale værdier, må der påregnes lette fuge-dannelser. Disse fuger lukker sig normalt igen efter fyringsperioden.

**Hvordan du beskytter parketgulvet yderligere:**

For at opretholde gulvets kvalitet anbefaler vi at sætte møbelglidere i teflon (PTFE) under stol- og bordben og lægge en måtte ved indgangen. Stole og kontorstole med hjul skal være i overensstemmelse med

DIN 12529, der må kun anvendes hjul med belægning type W (blød). Som underlag til stole og kontorstole anbefaler vi måtter i polykarbonat.

Bemærk: Stående vand på overfladen skal undgås. Ved rengøring må gulvet kun gøres let fugtigt med en fast opvredet klud. Damprensere er ikke egnede til rengøring af parket.

11/14 Vi tager forbehold for ændringer, der knytter sig til teknik og udvikling.