

Instrukcja układania parkietu klepkowego z połączeniem rowek/pióro

Przed przystąpieniem do układania należy koniecznie dokładnie przeczytać całą instrukcję!


Zawsze należy przestrzegać instrukcji układania dołączonej do opakowania. Przestrzegać wskazówek zawartych w dołączonej instrukcji układania!

Układanie w jodełkę


(możliwość wyłącznie przy wskazanych artykułach)




1 Lewy element. Prawy element. Do utworzenia jodełki wymagany jest lewy i prawy element. Lewy element: Pióro należy wsuwać powierzchnią czołową zwróconą ku górze i ku lewej krawędzi wzdłużnej. Prawy element: Pióro należy wsuwać powierzchnią czołową zwróconą ku górze i ku prawej krawędzi wzdłużnej.

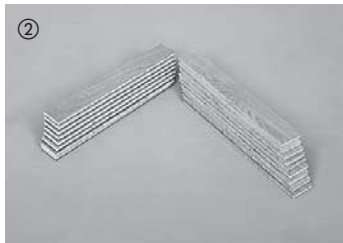

2 należy je posortować.

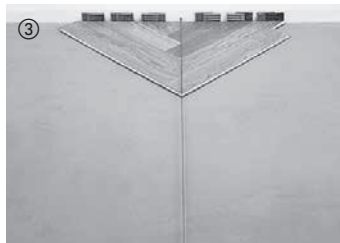


3 Ułożyć i połączyć bez kleju kilka podwójnych rzędów. Linka wyrównująca (środek ilustracji) przebiega przez środek pomieszczenia.

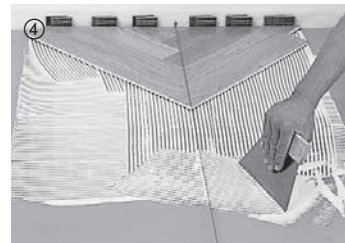

4 Nanieść klej wzdłuż przebiegającej na środku linki wyrównującej. Włożyć wcześniej ułożone i połączone elementy do łoża kleju. Nałożyć ilość kleju pozwalającą na ułożenie klepek w ciągu 15 minut (nanoszona ilość 800–1000 mg/m²).



5 Wierzchołki jodełki przebiegają wzdłuż linki wyrównującej.

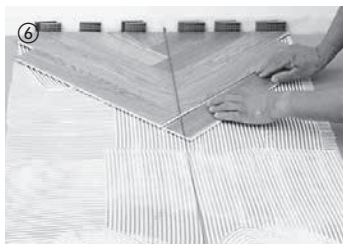

6 Skleić pierwszy podwójny rząd jodełki wzdłuż linki wyrównującej, a następnie rozkładać po obu stronach aż do ściany.



7 Rozkładać od środka rzędami po lewej i prawej stronie aż do ściany.




8 Przy ścianie dopasować elementy wykończeniowe ze ścięciem 45° (dookoła zaplanować odstęp od ściany wynoszący ok. 10 mm). W przejściach drzwiowych można układać klepki bez zachowania odstępu na rozszerzenie.


Układanie w pasma




1 Narzędzia pomocne przy układaniu: Specjalny kłoczek udarowy, kliny dystansowe, profesjonalny przyrząd montażowy, klej elastyczny, szpachelka zębata D, ołówek, miarka

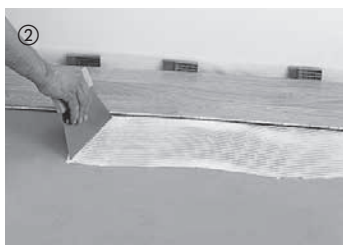

2 Zamieszać klej przed użyciem. Nanieść za pomocą szpachelki zębatej, ilość nanoszenia ok. 800–1000 g/m². Elementy ułożyć w ciągu 15 min. W przypadku systemu Nut Feder plus rozpocząć od strony pióra w kierunku ściany.

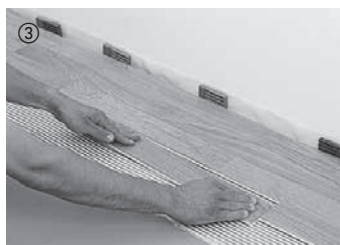

3 Elementy wyciąga się bezpośrednio z paczki i łączy ze sobą przy użyciu techniki rowek/pióro.

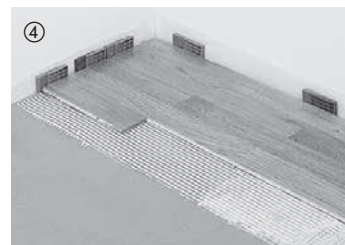

4 Ustalić odległość od ściany wynoszącą ok. 10 mm. Jeżeli to konieczne, w okolicy krawędzi lub w przypadku nierówności obciążać elementy parkietu.

Wskazówki ogólne

Przed przystąpieniem do układania należy koniecznie dokładnie przeczytać całą instrukcję!

Czynności przed przystąpieniem do układania parkietu:

Paczki można otwierać dopiero bezpośrednio przed przystąpieniem do układania. W miesiącach zimowych, panele w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu należy przystosować do temperatury układania ok. 18° C.

Ważne: Przed przystąpieniem do układania parkietu sprawdzić elementy w świetle dziennym z uwagi na widoczne wady lub uszkodzenia oraz kolor i strukturę. W celu uzyskania równomiernego obrazu na powierzchni zaleca się jednoczesne układanie z kilku paczek. Po ułożeniu roszczenia reklamacyjne tego typu są wykluczone. Elastyczne i tekstylne okładziny muszą zostać całkowicie usunięte.

Kierunek układania:

Kierunek układania jest najczęściej orientowany względem głównego źródła światła w pomieszczeniu, np. okno tarasowe. Elementy należy układać wzdłużnie do kierunku padania światła. Proporcje pomieszczenia można podkreślić przez zręczny wybór kierunku układania. Małe pomieszczenia wydają się większe w wyniku zastosowania jasnych gatunków drewna.

Podłoże:

Odpowiednie podłoże:

- Cement (CT), Warstwa wylewki cementowej (CFT)
- Anhydryt-, jastrych pływakący anhydrytowy szlifowany
- V100 (E1) Płyty do układania lub OSB
- jastrych suchy z włókien gipsowych lub cementowych
- Jastrych z asfaltu lanego (AS) szpachlowany
- podłoża mineralne

Kontrola i przygotowanie podłoża:

Podłoże należy sprawdzić pod kątem zgodności z normami VOB, Część C, DIN 18 365 "Przygotowanie podłogi" oraz normami DIN 18 356 "Prace przy układaniu parkietów". Podłoga musi być odporna na nacisk i rozciąganie, bez pęknięć i zarysowań, sucha, równa i czysta. Zabrudzone powierzchnie należy oczyścić z olejów, tłuszczy, wosków, farb, gipsu, pyłu i innych substancji uniemożliwiających prawidłowe przyleganie/przyklejenie.

W przypadku krytycznych podłoży, takich jak stare warstwy asfaltu lanego, mocno chłonnych powierzchni lub lekko kruszących się warstw cementu, podłoży ceramicznych itp., konieczne jest przygotowanie podłoża w taki sposób, aby znajdował się on w stanie umożliwiający ułożenie podłogi. W tym celu należy zastosować odpowiednie masy szpachlowe, wyrównujące lub poziomujące zgodnie z zaleceniami producenta. Ponadto w przypadku warstw asfaltu lanego zasadniczo należy usunąć nadmiar materiału, np. piasek kwarcowy usunąć szlifierką tarczową i odessać za pomocą odkurzacza przemysłowego.

Klejenie parkietu na wadliwym podłożu, starych płytkach PVC lub mocno przyklejonych okładzinach filcowych nie jest możliwe. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Działem Pomocy Technicznej (info@hamberger.de).

Sprawdzenie wilgotności:

Podłoże należy fachowo sprawdzić pod względem gotowości do układania przy pomocy odpowiedniego przyrządu pomiarowego CM.

Wartość graniczna wilgotności bez ogrzewania podłogowego: Cement, warstwa cementu ≤ 2,0 CM (masa) %; siarczan wapnia-,warstwa siarczanu wapnia ≤ 0,5 CM (masa) %

W przypadku pomieszczeń niepodpiwniczonych należy uwzględnić normę DIN lub odpowiednie środki ochrony przed wilgotnością zgodnie z aktualnym stanem techniki.

Przed przystąpieniem do „Układania podłogi na ogrzewaniu podłogowym”, proszę wykonać stosowne czynności przygotowawcze, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji układania podłóg lub przedstawionymi na naszej stronie internetowej. Zasadniczo przez rozpoczęciem układania podłóg musi zostać przedłożony przez zleceniodawcę „Protokół ogrzania podłogi”.

Układanie na ogrzewaniu podłogowym:

Przy układaniu na ogrzewaniu podłogowym posadzka musi być wykonana zgodnie z normą DIN 18353. Przed ułożeniem zwrócić uwagę, aby ogrzewanie podłogowe było wykonane zgodnie z normą DIN EN 1264, część 1-4, funkcjonowało i było gotowe do ułożenia podłogi zgodnie z koordynacją prac instalatorów. Szczegółową instrukcję można otrzymać u przedstawiciela handlowego.

Pielęgnacja:

Wyczerpujące informacje są przedstawione w poradniku pielęgnacji dostępnym u przedstawiciela handlowego.

Parkiet z lakierowaniem:

Czyszczenie na sucho: Z reguły wystarczy czyszczenie parkietu na sucho przy użyciu mopa, szczotki z włosiem lub odkurzacza.

Czyszczenie na mokro/pielęgnacja: Zalecamy czyszczenie na mokro w zależności od stopnia zabrudzenia rozcieńczonym w wodzie środkiem clean & green natural.

Parkiet z naturaLin plus:

Pierwsza konserwacja:

naturaLin Plus jest naturalną i schnącą na powietrzu powierzchnią. Dla tej formy konserwacji powierzchni przy użyciu oleju zalecamy wykonanie pierwszej konserwacji powierzchni zaraz po ułożeniu podłogi.

Pierwsza konserwacja za pomocą środka clean & green aqua oil:

Prosty sposób pierwszej konserwacji za pomocą środka aqua oil i szmatki. Po podłodze można chodzić po upływie 2 godzin. Przed naniesieniem środka clean & green aqua oil podłogę należy gruntownie oczyścić (odkurzyć). Do czyszczenia polecamy środek clean & green active.

Pierwsza konserwacja przy użyciu oleju naturaLin Oil:

Olej naturaLin Oil wnika głęboko w drewno i nadaje podłodze pierwotny charakter. Powierzchnia ma otwarte pory i jest wyjątkowo odporna na wszelkie obciążenia dnia codziennego. Do nanoszenia środka naturaLin Oil konieczna jest jednotarczowa maszyna do pielęgnacji podłóg. Należy stosować się do wskazówek producenta. Czas schnięcia wynosi ok. 12 godzin. Zaleca się w pierwszych dniach po ułożeniu podłogi traktować ją ostrożnie i w pierwszych dwóch tygodniach po pierwszej konserwacji nie namydlać jej.

W pierwszych 8 dniach po położeniu należy przestrzegać następujących zaleceń.

Nie przesuwaj ciężkich przedmiotów, nie przykrywaj powierzchni. W celu zachowania naturalnego piękna parkietu z olejowaną powierzchnią przez możliwie długi okres czasu, podłogę w pierwszych 8 dniach po położeniu należy szczególnie chronić. Nie należy w tym czasie przesuwaj żadnych ciężkich przedmiotów wystroju wnętrza i zrezygnować z dywanów. Zabrudzenia można usunąć za pomocą odkurzacza lub zamieść. W razie potrzeby możliwe jest czyszczenie na mokro za pomocą środka czyszczącego do parkietów clean & green natural firmy Hamberger. Jeżeli intensywne użytkowanie podłogi jest nieuniknione, zalecamy przejście przykrycie podłogi kartonem lub tekturą falistą. Przykrycie pozostawić na podłodze tak długo, jak jest to niezbędnie konieczne.

Układanie w łazience:

W przypadku układania podłogi w łazience należy zgłosić się do przedstawiciela handlowego po specjalną instrukcję układania.

Czyszczenie zwykłe:

Czyszczenie na sucho:

Z reguły wystarczy czyszczenie parkietu na sucho przy użyciu mopa, szczotki z włosiem lub odkurzacza. Czyszczenie wilgotną szmatką można oczywiście wykonać zawsze w razie potrzeby.

Czyszczenie na mokro:

W zależności od stopnia zabrudzenia i intensywności użytkowania zalecamy regularne czyszczenie na mokro środkiem czyszczącym clean & green® natural.

Regularna pielęgnacja:

Podłogę olejowaną w zależności od intensywności użytkowania można od czasu do czasu pielęgnować środkiem do pielęgnacji parkietów clean & green aqua oil. Regularna pielęgnacja środkiem clean & green aqua oil odświeża warstwę ochronną powierzchni i gwarantuje długi okres użytkowania oraz trwałość parkietu olejowanego.

Pielęgnacja intensywna:

Jeżeli na parkiecie występują silne ślady zużycia, zalecamy przeprowadzenie gruntownego czyszczenia przy użyciu środka clean & green active i pielęgnacji przy użyciu środka clean & green aqua oil.

Warunki klimatyczne pomieszczenia:

Dla utrzymania dobrego stanu parkietu, a także dla własnego samopoczucia, korzystny jest klimat o względnej wilgotności powietrza ok. 50–60 % przy temperaturze ok. 20 . W celu utrzymania wilgotności powietrza na stałym poziomie, szczególnie w sezonie grzewczym, zalecamy używanie nawilzacza powietrza. Zapobiega to ekstremalnemu

wysuszeniu podłogi. Nawilzacze powietrza należy włączać już na początku sezonu grzewczego. Przy obniżeniu wilgotności powietrza poniżej wartości normalnych należy liczyć się z powstaniem nieznacznych szczelin, które z reguły zamykają się po sezonie grzewczym.

Jak mogą Państwo dodatkowo chronić parkiet:

W celu utrzymania dobrego stanu podłogi korzystne jest zastosowanie ślizgów meblowych z teflonu (PTFE) pod nogi krzesel i stołu oraz umieszczenie wycieraczek w obszarze wejścia. Rolki pod fotelami lub krzesłami biurowymi muszą spełniać normę DIN 12529. Należy stosować tylko rolki z okładziną typu W (miękkie). Jako podkładkę pod fotele i krzesła biurowe zalecamy maty poliwęglanowe.

Należy przestrzegać następujących zasad: Unikać pozostawiania wody na powierzchni, zawsze wycierać jedynie lekko wilgotną, mocno wyciśniętą szmatką. Urządzenia czyszczące na parę nie nadają się do czyszczenia parkietu.

04/17

Zmiany techniczne podyktowane postępowaniem technicznym zastrzeżone.