Instrukcja układania podłogi laminatowej HARO z łączeniem metodą Lock Connect plus

Przed przystąpieniem do układania należy koniecznie dokładnie przeczytać całą instrukcję!
Zawsze należy przestrzegać instrukcji układania dołączonej do opakowania. Przestrzegać wskazówek zawartych w dołączonej instrukcji układania!

HARO®
Quality Flooring

Narzędzia pomocne przy układaniu: Klocek LC plus, kliny, wkładka montażowa profilowana, młotek ołówek, piła.

Generalnie przy układaniu na posadzkach bezspoinowych i na ogrzewaniu podłogowym należy rozłożyć folię PE o grubości 0,2 mm. Folię układać na zakładkę 30 cm. Następnie podnieść folię przy krawędziach ścian i po zamontowaniu listew przyściennych obciąć wzdłuż górnej krawędzi.

W celu tłumienia odgłosów stąpania i wyrównania małych nierówności rozłożyć na styk korkowy podkład tłumiący o grubości 2 mm. Alternatywne podkłady tłumiące znajdują się w naszej ofercie akcesorii. Papa bitumiczna nie nadaje się do tłumienia odgłosów stąpania. **W przypadku laminatu HARO z Silent Pro® nie wolno stosować żadnych dodatkowych podkładów tłumiących.**

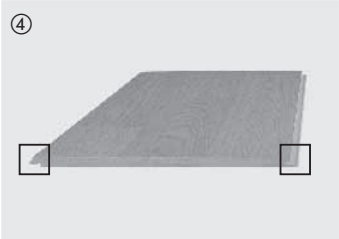

Strona pióra/strona rowka

Elementy układa się zaczynając od prawego rogu pomieszczenia stroną pióra zwróconą do ściany oraz mocując je za pomocą klinów dystansowych lub rozpórek (odstęp dylatacyjny od ściany 10 – 15 mm).

Ułożyć elementy pierwszego rzędu. Najpierw elementy zostają połączone wzdłużnie, należy przy tym lekko je docisnąć.

Ostatni element pierwszego rzędu jest przycinany z uwzględnieniem szczeliny dylatacyjnej 10-15 mm od ściany i przekręcany pochyło. Końcówką pierwszego rzędu należy rozpocząć następny rząd (przesunięcie czołowe wynoszące przynajmniej 40 cm). Dzięki temu znacznie redukuje się straty materiału.

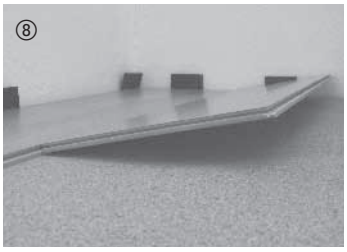

Wariant układania 1: ułożenie pod kątem od strony czołowej
Pierwszy element drugiego rzędu wprowadzić wzdłużnie, nie opuszczać i nie ustawiać pod skosem.

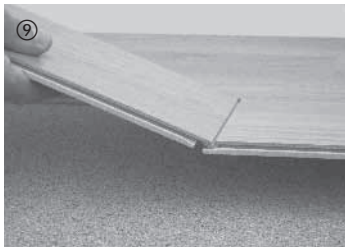

Kolejny element tego rzędu wprowadza się czołowo do już ułożonego elementu.

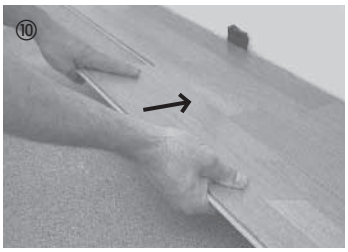

Wkręcić do połączenia bal z lekkim naciskiem w lewym obszarze.

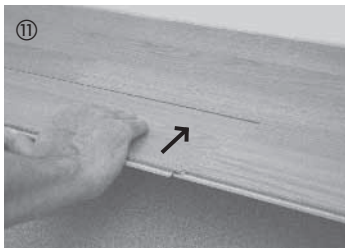

Na koniec unieruchomić element lekko naciskając dłonią również w prawym obszarze. Należy zwrócić uwagę na to, aby przy tym element nie mógł być obniżony wzdłużnie.

Dopiero, kiedy cały rząd od strony czołowej i wzdłużnej jest połączony, można go opuścić od lewej do prawej strony.

HARO®
Quality Flooring

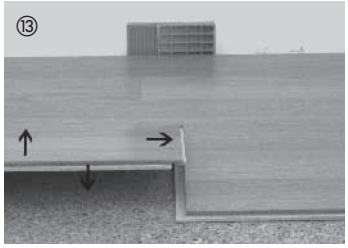

Wariant układania 2: Blokowanie od strony czołowej
Najpierw wsuwa się element wzdłużnie do połączenia i przesuwa się go od strony czołowej do wcześniejszej leżącej już krawędzi elementu. Teraz można opuścić ten element wzdłużnie.

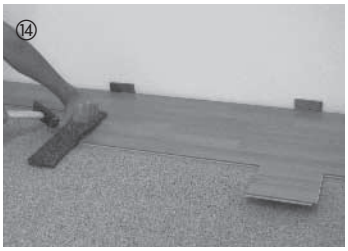

Teraz element można wbić przy użyciu młotka i klocka w pozycji poziomej. W celu łatwiejszego ułożenia elementów w strefie czołowej zaleca się użycie nacięć krawędzi podłużnej elementu.

Dla rur wystających z podłogi należy wywiercić lub wyciąć otwory w elementach (wielkość zależy od przekroju danej rury; uwzględniając szczelinę dylatacyjną).

W celu zachowania szczeliny dylatacyjnej w otworach drzwiowych zawsze należy stosować odpowiedni profil. Obowiązuje to także wtedy, gdy w sąsiednim pomieszczeniu będzie układana taka sama podłoga. W takim przypadku należy zastosować odpowiedni profil przejściowy dla zachowania szczeliny dylatacyjnej.

W szynie należy zachować szczelinę dylatacyjną 5 mm. Ościeżnica drzwiowa musi zostać przycięta drobną piłą na grubość panelu podłogowego, aby zapewnić laminatowi możliwość dylatacji.

Elementy ostatniego rzędu przyciąć i dopasować po stronie wzdłużnej z uwzględnieniem szczeliny dylatacyjnej 10-15 mm.
Po ułożeniu koniecznie usunąć kliny dystansowe. Listwy przyścienne (montowane bez lub z systemem zatrzasków) przymocowaćdo ściany – gotowe.

Więcej informacji na temat układania można znaleźć pod adresem: www.haro.com/lockconnect

Wskazówki ogólne

Przed przystąpieniem do układania należy koniecznie dokładnie przeczytać całą instrukcję!

HARO®
Quality Flooring

Czynności przed przystąpieniem do układania

Paczki można otwierać dopiero bezpośrednio przed przystąpieniem do układania. W miesiącach zimowych panele w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu należy przystosować do temperatury układania ok. 18 °C.

Ważne: Przed przystąpieniem do układania parkietu sprawdzić elementy w świetle dziennym z uwagi na widoczne wady lub uszkodzenia oraz kolor i strukturę. Po ułożeniu roszczenia reklamacyjne tego typu są wykluczone. Elastyczne i tekstylne okładziny muszą zostać całkowicie usunięte.

Kierunek układania

Kierunek układania jest najczęściej orientowany względem głównego źródła światła w pomieszczeniu, np. okno tarasowe. Elementy należy układać wzdłużnie do kierunku padania światła. Proporcje pomieszczenia można podkreślić przez zręczny wybór kierunku układania. Małe pomieszczenia są optycznie powiększane przez zastosowanie jasnych gatunków drewna. W przypadku układania bez przyklejania do podłoża długość lub szerokość układanej podłogi nie powinna przekraczać 10 m. W pomieszczeniach o długości lub szerokości przekraczającej 10 m należy zamontować profile dylatacyjne.

- W wąskich korytarzach należy zawsze układać w kierunku wzdłużnym.
- W przypadku pomieszczeń w kształcie litery T, L lub U za pomocą odpowiednich profili należy podzielić podłogę na pojedyncze powierzchnie stosownie do kształtu pomieszczenia.

Przygotowanie podłoża: Podłoże musi być równe, suche i stabilne. Przestrzegać odpowiedniej normy DIN. Odpowiednie są np. posadzka cementowa, asfalt lany, płyty wiórowe V100, starsze okładziny podłogowe, jak np. okładziny ceramiczne i z włókniny igłowanej.

Sprawdzenie wilgotności

Podłoże należy sprawdzić pod względem ewentualnej wilgotności, np. przyrządem pomiarowym CM.

Wilgotność graniczna

Posadzka cementowa maks. 2,0 % CM, przy ogrzewaniu podłogowym 1,8 % CM, posadzka anhydrytowa maks. 0,5 % CM, przy ogrzewaniu podłogowym 0,3 % CM. Generalnie przy układaniu na nowych posadzkach bezspoinowych konieczny jest okres schnięcia 6-8 tygodni, a przy ogrzewaniu podłogowym należy rozłożyć folię PE o grubości 0,2 mm jako dodatkową ochronę przed wilgotnością. Krawędzie folii układać na zakładkę ok. 30 cm. W przypadku pomieszczeń niepodpiwniczonych należy uwzględnić normę DIN lub odpowiednie środki ochrony przed wilgotnością zgodnie z aktualnym stanem techniki.

Układanie na posadzce z ogrzewaniem podłogowym

Przy układaniu na ogrzewaniu podłogowym posadzka musi być wykonana zgodnie z normą DIN 18353. Przed ułożeniem zwrócić uwagę, aby ogrzewanie podłogowe było wykonane zgodnie z normą DIN EN 1264, część 1–4, funkcjonowało i było gotowe do ułożenia podłogi zgodnie z koordynacją prac instalatorów. Ulotkę ze szczegółami otrzymają Państwo u naszych autoryzowanych partnerów. Zwłaszcza przy użytkowaniu ogrzewania podłogowego należy zwrócić uwagę na zachowanie warunków klimatycznych pomieszczenia.

Pielęgnacja

Dokładna instrukcja obsługi znajduje się instrukcji pielęgnacji.

Czyszczenie na sucho: Z reguły wystarcza przeczyszczenie paneli HARO na sucho za pomocą mopa, miotły lub odkurzacza. Ewentualne ślady gumy z podeszew butów lub plamy tłuszczu można usunąć acetonem.

Czyszczenie na mokro: Zalecamy regularne czyszczenie na mokro w zależności od stopnia zabrudzenia rozcieńczonym w wodzie środkiem clean & green active.

Należy przestrzegać następujących zasad: Do czyszczenia i pielęgnacji nie stosować mydeł, środków szorujących, szczotek drucianych, wosku lub politury. Unikać pozostawiana wody na powierzchni laminatu podłogowego. Myjki na parę wodną nie nadają się do czyszczenia laminatu podłogowego.

Warunki klimatyczne pomieszczenia

Dla utrzymania parkietu w dobrym stanie, a także dla własnego dobrego samopoczucia, korzystny jest klimat o względnej wilgotności powietrza ok. 30–60 % przy temperaturze ok. 20° C. W celu utrzymania wilgotności powietrza na stałym poziomie, szczególnie w sezonie grzewczym, zalecamy używanie nawilżacza powietrza. Zapobiega to nadmiernemu wysuszeniu podłogi. Nawilżacze powietrza należy włączać już na początku sezonu grzewczego. Przy obniżeniu wilgotności powietrza poniżej wartości normalnych należy liczyć się z powstaniem nieznacznych szczelin, które z reguły zamykają się po sezonie grzewczym.

Dodatkowe działania na rzecz ochrony podłogi

W celu utrzymania dobrego stanu podłogi korzystne jest zastosowanie ślizgów meblowych z teflonu (PTFE) pod nogi krzeseł i stołu oraz umieszczenie wycieraczek w obszarze wejścia. Rolki pod fotelami lub krzesłami biurowymi muszą spełniać normę DIN 12529. Należy stosować tylko rolki z okładziną typu W (miękkie). Jako podkładkę pod fotele i krzesła biurowe zalecamy maty poliwęglanowe.

12/15 Zmiany techniczne podyktowane postępem technicznym zastrzeżone.