Układanie

Przed przystąpieniem do układania należy koniecznie dokładnie przeczytać całą instrukcję!
Zawsze należy przestrzegać instrukcji układania dołączonej do opakowania. Przestrzegać wskazówek zawartych w dołączonej instrukcji układania!

①

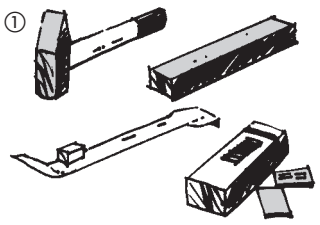

Narzędzia pomocne przy układaniu: , kliny dystansowe, przyrząd montażowy, młotek (co najmniej 800 g), ołówek; zwykła piła ręczna do odcinania.

②

Generalnie przy układaniu na posadzkach bezspoinowych i na ogrzewaniu podłogowym należy rozłożyć folię PE o grubości 0,2 mm. Folię układać na zakładkę 30 cm. Następnie podnieść folię przy krawędziach ścian i po zamontowaniu listew przyściennych obciąć wzdłuż górnej krawędzi.

③

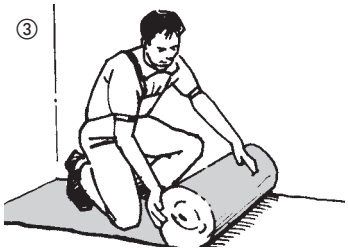

W celu tłumienia odgłosów stąpania i wyrównania małych nierówności rozłożyć na styk korkowy podkład tłumiący o grubości 2 mm. Alternatywne podkłady tłumiące znajdują się w naszej ofercie akcesorii. Papa bitumiczna i wykładzina nie stanowią izolacji akustycznej eliminującej odgłosy kroków. **Parkiet z laminowanym podkładem tłumiącym nie nadaje się do przyklejania na całej powierzchni.**

④

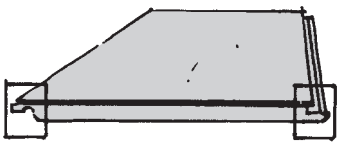

Strona pióra/strona rowka

⑤

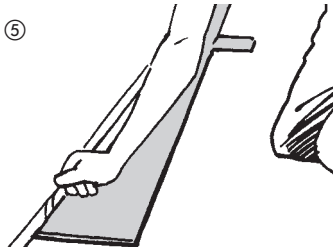

Zaczynając od prawego narożnika pomieszczenia, ułożyć pierwszy element i zamocować klinami dystansowymi (szczelina dylatacyjna od ściany 10-15 mm). Elementy układać zawsze piórem skierowanym w stronę ściany.

⑥

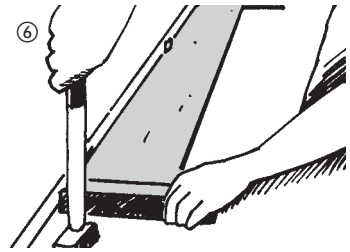

Dalsze elementy pierwszej warstwy będą wbijane poziomo od strony czołowej przy użyciu młotka i klocka.

⑦

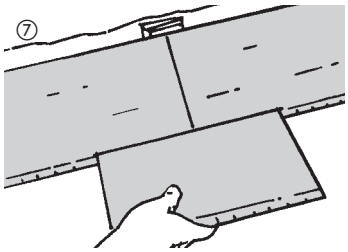

Ważna informacja: Aby zapewnić bezbłędne ułożenie elementów w strefie czołowej należy posłużyć się nacięciami krawędzi podłużnej obu sąsiadujących ze sobą elementów.

⑧

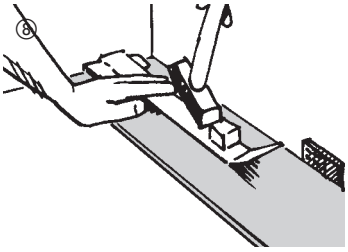

Przyciąć ostatni element pierwszego rzędu z uwzględnieniem czołowej szczeliny dylatacyjnej 10-15 mm od ściany i połączyć przy użyciu przyrządu montażowego. Rozpocząć następny rząd za pomocą pozostałego elementu pierwszego rzędu. Dzięki temu znacznie redukuje się straty materiału. Należy przestrzegać: Przesunięcia czołowego elementów min. 50 cm.

⑨

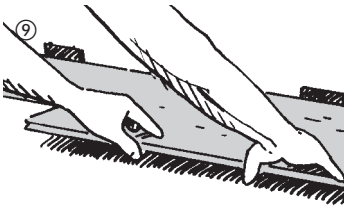

Następne elementy należy układać panelowo. Najpierw należy panelę wkręcić stroną wzdłużną z lekkim naciskiem do połączenia.

⑩

W razie potrzeby należy pod koniec lekko przybić warstwę przy użyciu klocka.

⑪

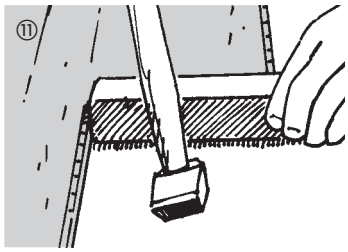

Następnie przy użyciu młotka i klocka, względnie w obrębie ściany za pomocą żelaznych elementów montażowych, należy połączyć element poziomo stroną czołową z elementem sąsiadującym z nim od prawej strony.

⑫

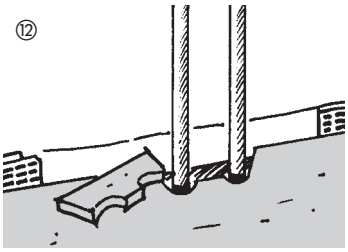

Dla rur wystających z podłogi należy wywiercić lub wyciąć otwory w elementach (wielkość zależy od przekroju danej rury; uwzględniając szczelinę dylatacyjną).

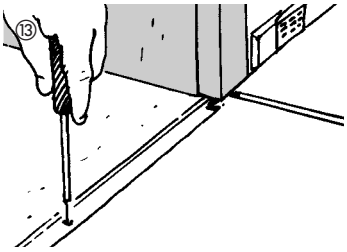

W celu zachowania szczeliny dylatacyjnej w otworach drzwiowych zawsze należy stosować odpowiedni profil. Obowiązuje to także wtedy, gdy w sąsiednim pomieszczeniu będzie układana taka sama podłoga. W takim przypadku należy zastosować odpowiedni profil przejściowy dla zachowania szczeliny dylatacyjnej. W szynie należy zachować szczelinę dylatacyjną 5 mm. Ościeżnica drzwiowa musi zostać przycięta drobną piłą na grubość elementu parkietu, aby zapewnić parkietowi możliwość dylatacji.

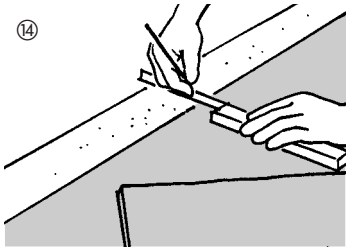

Elementy ostatniego rzędu przyciąć i dopasować po stronie wzdłużnej z uwzględnieniem szczeliny dylatacyjnej 10-15 mm.

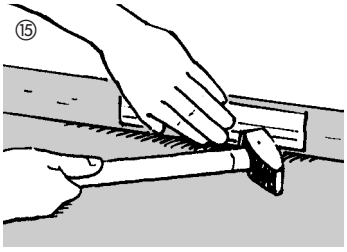

Po ułożeniu koniecznie usunąć kliny dystansowe. Listwy przyścienne (montowane bez lub z systemem zatrzasków) przymocowaćdo ściany – gotowe.

Wskazówki ogólne

Przed przystąpieniem do układania należy koniecznie dokładnie przeczytać całą instrukcję!

Czynności przed przystąpieniem do układania parkietu:

Paczki można otwierać dopiero bezpośrednio przed przystąpieniem do układania. W miesiącach zimowych panele w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu należy przystosować do temperatury układania ok. 18 °C.

Ważne: Przed przystąpieniem do układania parkietu sprawdzić elementy w świetle dziennym z uwagi na widoczne wady lub uszkodzenia oraz kolor i strukturę. W celu uzyskania równomiernego obrazu na ułożonej powierzchni zaleca się jednoczesne układanie z kilku paczek. Po ułożeniu roszczenia reklamacyjne tego typu są wykluczone. Elastyczne i tekstylne okładziny muszą zostać całkowicie usunięte.

Kierunek układania:

Kierunek układania jest najczęściej orientowany względem głównego źródła światła w pomieszczeniu, np. okno tarasowe. Elementy należy układać wzdłużnie do kierunku padania światła. Proporcje pomieszczenia można podkreślić przez zręczny wybór kierunku układania. Małe pomieszczenia wydają się większe w wyniku zastosowania jasnych gatunków drewna. W przypadku układania bez przyklejania do podłoża długość lub szerokość układanej podłogi nie powinna przekraczać 10 m. W pomieszczeniach o długości lub szerokości przekraczającej 10 m należy zamontować profile dylatacyjne.

- W wąskich korytarzach należy zawsze układać w kierunku wzdłużnym.
- W przypadku pomieszczeń w kształcie litery T, L lub U za pomocą odpowiednich profili należy podzielić podłogę na pojedyncze powierzchnie stosownie do kształtu pomieszczenia.

W pomieszczeniach przemysłowych i publicznych zalecamy przyklejanie parkietu na całej powierzchni. Specjalną instrukcję układania z przyklejaniem na całej powierzchni można otrzymać u naszego przedstawiciela.Parkiet z laminowanym podkładem tłumiącym nie nadaje się do przyklejania na całej powierzchni.

Przygotowanie podłoża: Podłoże musi być równe, suche i stabilne. Przestrzegać odpowiedniej normy DIN. Odpowiednie są np. posadzka cementowa, asfalt lany, płyty wiórowe V100, starsze okładziny podłogowe, jak np. okładziny ceramiczne i z włókniny igłowanej.

Sprawdzenie wilgotności:

Podłoże należy fachowo sprawdzić pod względem gotowości do układania przy pomocy odpowiedniego przyrządu pomiarowego CM.

Wartość graniczna wilgotności bez ogrzewania podłogowego: Cement, warstwa cementu ≤ 2,0 CM (masa) %; siarczan wapnia-,warstwa siarczanu wapnia ≤ 0,5 CM (masa) %

Wartość graniczna wilgotności przy ogrzewaniu podłogowym: Cement, warstwa cementu ≤ 1,8 CM (masa) %; siarczan wapnia-, warstwa siarczanu wapnia ≤ 0,3 CM (masa) %

Przed przystąpieniem do „Układania podłogi na ogrzewaniu podłogowym", proszę wykonać stosowne czynności przygotowawcze, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji układania podłóg lub przedstawionymi na naszej stronie internetowej. Zasadniczo przez rozpoczęciem układania podłóg musi zostać przedłożony przez zleceniodawcę "Protokół ogrzania podłogi".

Układanie na ogrzewaniu podłogowym:

Przy układaniu na ogrzewaniu podłogowym posadzka musi być wykonana zgodnie z normą DIN 18353. Zwrócić uwagę, aby przed układaniem parkietu ogrzewanie podłogowe zostało wykonane, a podłoże dokładnie wysuszone zgodnie z normami DIN EN 1264 i DIN 4725. Szczegółową instrukcję można otrzymać u przedstawiciela handlowego.

Pielęgnacja:

Wyczerpujące informacje są przedstawione w poradniku pielęgnacji dostępnym u przedstawiciela handlowego.

Parkiet z lakierowaniem:
Czyszczenie na sucho: Z reguły wystarcza czyszczenie parkietu na sucho przy użyciu mopa, szczotki z włosiem lub odkurzacza.

Czyszczenie na mokro/pielęgnacja: Zalecamy czyszczenie na mokro w zależności od stopnia zabrudzenia rozcieńczonym w wodzie środkiem clean & green natural.

Czyszczenie intensywne: W celu usunięcia większych zabrudzeń można przeprowadzać regularne intensywne czyszczenie podłogi środkiem clean & green active. Po każdym intensywnym czyszczeniu podłogi należy ją poddać pielęgnacji środkiem clean & green natural.

Parkiet z powierzchnią olejowo-woskową:
Pierwsza pielęgnacja: Pierwsza pielęgnacja bezpośrednio po ułożeniu parkietu nie jest konieczna. Zalecamy jednak ostrożne traktowanie podłogi, szczególnie w ciągu pierwszych ośmiu dni po ułożeniu. Jeżeli intensywne używanie podłogi jest nieuniknione, zalecamy przejściowe przykrycie podłogi kartonem lub tekturą falistą. Przykrycie pozostawić na podłodze tak długo, jak jest to niezbędnie konieczne.

Czyszczenie na sucho: Z reguły wystarcza czyszczenie parkietu z powierzchnią olejowo-woskową metodą na sucho przy użyciu mopa, szczotki z włosiem lub odkurzacza.

Czyszczenie na mokro: Zalecamy czyszczenie na mokro w zależności od stopnia zabrudzenia rozcieńczonym w wodzie środkiem clean & green natural.

Pielęgnacja: W zależności od intensywności użytkowania parkiet z powierzchnią olejowo-woskową można pielęgnować środkiem clean & green aqua oil. Olej balsamowy należy stosować wtedy, gdy na skutek intensywnego używania na podłodze pojawią się widoczne ślady.

Renowacja: Parkiet z powierzchnią olejowo-woskową można bezproblemowo naprawiać na fragmentach powierzchni. Zadrapania, małe wypalenia i małe barwne plamy można naprawiać olejem balsamowym.

Należy przestrzegać następujących zasad: Unikać pozostawiania wody na powierzchni, zawsze wycierać jedynie lekko wilgotną, mocno wyciśniętą szmatką. Urządzenia czyszczące na parę nie nadają się do czyszczenia parkietu.

Warunki klimatyczne pomieszczenia:

Dla utrzymania dobrego stanu parkietu, a także dla własnego samopoczucia, korzystne jest zachowanie klimatu o względnej wilgotności powietrza ok. 50–60 % przy temperaturze ok. 20° C. W celu utrzymania wilgotności powietrza na stałym poziomie, szczególnie w sezonie grzewczym, zalecamy używanie nawilżacza powietrza. Zapobiega to nadmiernemu wysuszeniu podłogi. Nawilżacze powietrza należy włączać już na początku sezonu grzewczego. Przy obniżeniu wilgotności powietrza poniżej wartości normalnych należy liczyć się z powstaniem nieznacznych szczelin, które z reguły zamykają się po sezonie grzewczym.

Dodatkowe działania dotyczące ochrony podłogi:

W celu utrzymania dobrego stanu podłogi korzystne jest zastosowanie ślizgów meblowych z teflonu (PTFE) pod nogi krzeseł i stołu oraz umieszczenie wycieraczek w obszarze wejścia. Rolki pod fotelami lub krzesłami biurowymi muszą spełniać normę DIN 68131. Należy stosować tylko rolki z okładziną typu W (miękkie). Jako podkładkę pod fotele i krzesła biurowe zalecamy maty poliwęglanowe.

11/12 Zmiany techniczne podyktowane postępem technicznym zastrzeżone.